Danby®MD
Do the right thing.

OWNER'S MANUAL
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
MANUAL DEL PROPIETARIO

MODEL * MODÈLE * MODELO

DFF116B2SSCDBR
DFF116B2WCDBR
DFF116B2SLCDBR

REFRIGERATOR
Owner's Manual.....1 - 15

RÉFRIGÉRATEUR
Manuel du propriétaire.....16 - 30

REFRIGERADOR
Manual del propietario.....31 - 45

Danby Products Limited, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc. Findlay, Ohio, U.S.A. 45840

www.danby.com

Printed in China | Imprimé en Chine | Impreso en China

2026.10.30

Welcome to the Danby family.

We are proud of our quality products and we believe in dependable service. Read this owner's manual before plugging in your new appliance as it contains important operation information to ensure the reliability and longevity of your appliance. You are entitled to the warranty coverage as described in the owner's manual.

1. Please write down your appliance information below. **You must keep the original proof of purchase receipt to validate and receive warranty services.**
2. Register your product online and fill out a survey to receive a **FREE 2 MONTH WARRANTY EXTENSION.** Follow the link: **www.danby.com/support/product-registration**

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____

Need Help?

1. Read your Owner's Manual for installation, troubleshooting, and maintenance.
2. Visit **www.Danby.com** to access self-service tools, FAQs and more by searching for your model number using the search bar at the top of the page.
3. For the **Customer Service Support**, please fill out the web form at: **www.danby.com/support**. Your submission will go directly to an expert on your particular appliance.

PARTS & SERVICE DISCLAIMER: Danby does not guarantee availability of all parts indefinitely, service manuals for every model, or availability of service technicians in all areas.



Important Safety Information
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Do not puncture refrigerant tubing.

- Ensure that servicing is done by factory authorized service personnel, to minimize product damage or safety issues.
- Consult repair manual or owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.
- Dispose of properly in accordance with federal or local regulations.
- Follow handling instructions carefully.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

WARNING:

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

CAUTION: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Important Safety Information
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: Risk of child entrapment. Before throwing away an old appliance:

- Remove the door or lid.
- Leave shelves in place so that children may not easily climb inside.

This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities may be different or reduced, or who lack experience or knowledge, unless such persons receive supervision or training to operate the appliance by a person responsible for their safety.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Catering and similar non-retail applications.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!



Important Safety Information
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. Grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electrical current.

This appliance has a cord that has a grounding wire with a 3-prong plug. The power cord must be plugged into an outlet that is properly grounded. If the outlet is a 2-prong wall outlet, it must be replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet. The serial rating plate indicates the voltage and frequency the appliance is designed for.

WARNING - Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service agent if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

Do not connect your appliance to extension cords or together with another appliance in the same wall outlet. Do not splice the power cord. Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord. Do not use extension cords or ungrounded (two prongs) adapters.

If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LOCATION

- Two people should work together to move the refrigerator. Place it on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded that is not in direct sunlight or close to sources of heat. Do not use near water, such as in a wet basement or near a sink.
- Remove interior and exterior packaging. Wipe the outside with a soft, dry cloth and the inside with a lukewarm wet cloth.
- Before connecting the refrigerator to a power source, let it stand upright for approximately 6 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- This refrigerator is 59.5 cm (23.4 inches) wide by 151.2 cm (59.5 inches) high by 73.3 cm (28.9 inches) deep.
- Allow 5 cm (2 inches) of space between the back, sides and top of the refrigerator and all adjacent walls.
- This refrigerator is intended for free-standing installation only and is not intended to be built into a cabinet or counter. Building in this refrigerator can cause it to malfunction.


IMPORTANT

This refrigerator is intended for household use only. It is not designed for outside installation, including anywhere that is not temperature controlled, e.g., garages, porches, vehicles, etc.

DOOR REVERSAL INSTRUCTIONS


If the refrigerator is placed on its back or side during this process it must be allowed to stand upright for 6 hours before plugging in to avoid damage to internal components.

1. Remove the screw hole cover from the top left side of the cabinet. Remove the upper hinge cover and the upper hinge from the top right side of the cabinet. Remove the freezer door from the cabinet.
2. Remove the hinge pin from the upper hinge. Flip the upper hinge over. Reinstall the hinge pin on the opposite side of the hinge.
3. Remove the center hinge from the cabinet. Remove the refrigerator door from the cabinet.
4. Move the hinge hole sleeve from the top right side of the refrigerator door to the top left side of the refrigerator door. Move the hinge hole cover from the top left side of the refrigerator door to the top right side of the refrigerator door.
5. Move the screw hole covers from the center left side of the cabinet to the center right side of the cabinet.
6. Remove both adjustable feel from the bottom of the cabinet.

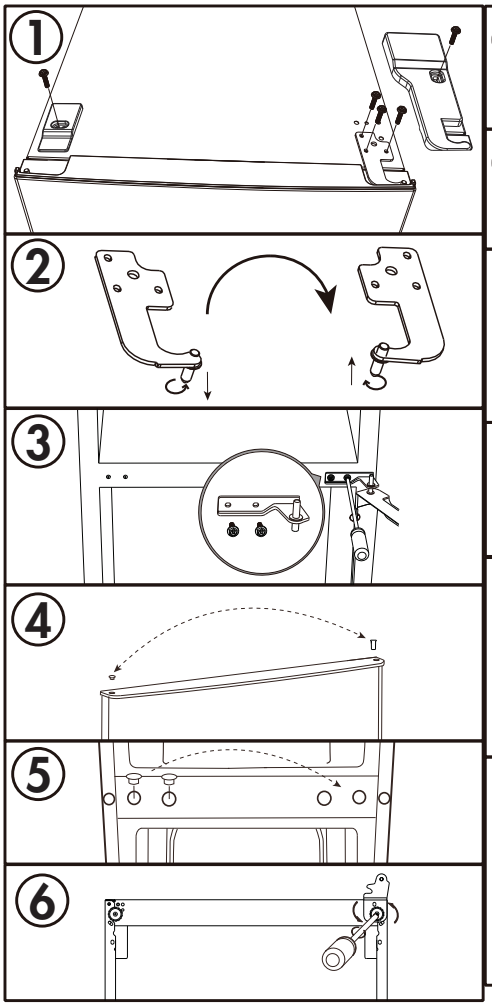

INSTALLATION INSTRUCTIONS


7. Remove the lower hinge from the bottom right side of the cabinet.
8. Move the screw hole covers from the bottom left side of the cabinet to the bottom right side of the cabinet.
9. Remove the hinge pin from the lower hinge. Flip the lower hinge over and install the hinge pin on the other side. Install the lower hinge on the lower left side of the cabinet.
10. Install both of the adjustable feet on the bottom of the cabinet.
11. Install the refrigerator door on the cabinet. Flip the center hinge and install it on the center left side of the cabinet.
12. Install the freezer door on the cabinet. Install the upper hinge and the upper hinge cover on the top left side of the cabinet. Install the screw hole cover on the top right side of the cabinet.

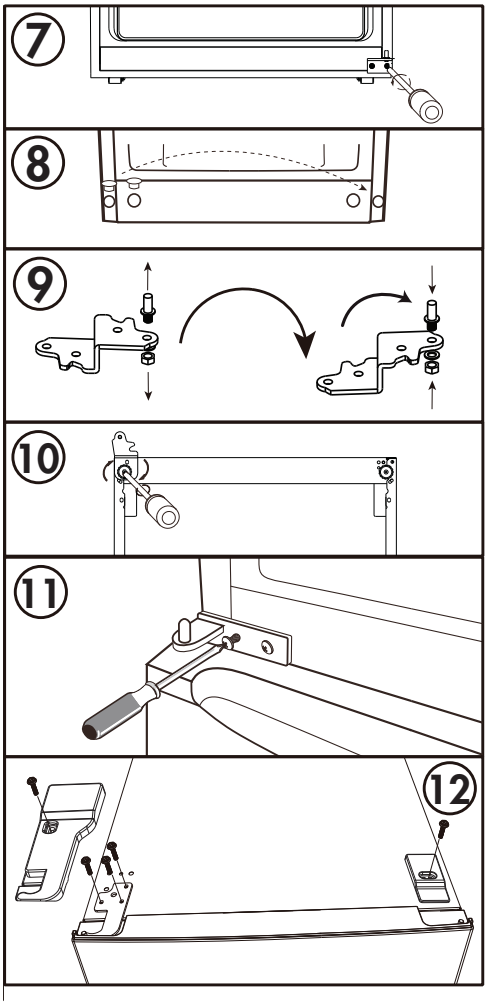

LEVELING INSTRUCTIONS


There are two adjustable feet on the bottom of the appliance that can be turned up or down to ensure that the appliance is level.

1. Turn the leveling leg counter-clockwise as far as it will go, until the top of the foot is touching the bottom of the cabinet.
2. Slowly turn the leveling leg clockwise until the refrigerator is level.

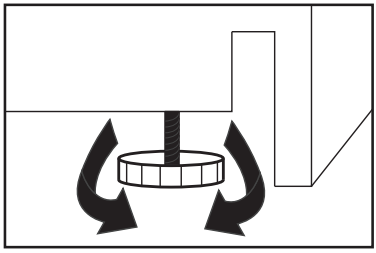

OPERATING INSTRUCTIONS

FEATURES

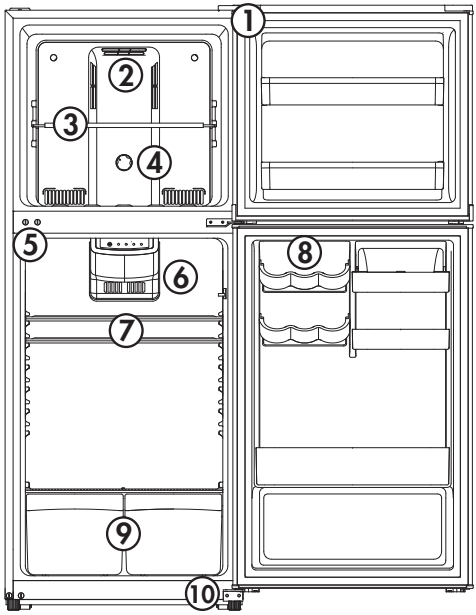

1. Magnetic Gasket: Tight fitting door seal keeps all the cooling power locked inside.
2. Freezer Compartment
3. Freezer Shelf
4. Freezer Temperature Control
5. Refrigerator Compartment
6. Refrigerator Temperature Control
7. Refrigerator Shelves
8. CANSTOR™ Door Liner: Holds 355 ml cans of pop, juice, or beer.
9. Crisper
10. Leveling Legs: Adjust so the unit is level.

IMPORTANT

Ensure that the door is fully closed when the appliance is in operation. Failure to fully close the door can lead to excessive condensation and potential water damage to flooring under the appliance. Danby will not be responsible for damages from misuse.

REFRIGERATOR TEMPERATURE SELECTION

The refrigerator control panel is located on the inner ceiling of the refrigerator compartment.


Press the arrow button to set the temperature of the appliance. The single snowflake is the warmest setting and the three snowflakes indicate the coldest setting. The indicator light will illuminate to show which level is currently selected.

Press and hold the arrow button for 3 seconds to turn off the compressor.

While the compressor is off, the power light will illuminate and the cooling function will not operate. This allows the door of the refrigerator to be left open while adding large amounts of food without using energy.

To resume the cooling function, press the arrow button once and the refrigerator will return to normal functioning.


Internal temperature of the refrigerator can vary based on ambient temperature, the quantity of items stored and how frequently the door is opened.

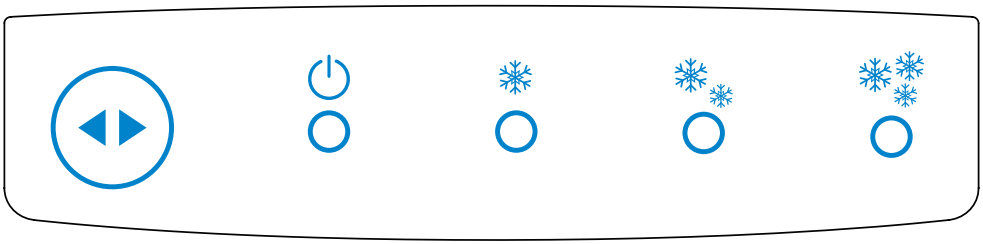

OPERATING INSTRUCTIONS


FREEZER TEMPERATURE SELECTION

The freezer control is located on the back wall of the freezer compartment. The single snowflake is the warmest setting and the three snowflakes indicate the coldest setting. Turn the dial to set the freezer to the desired temperature.

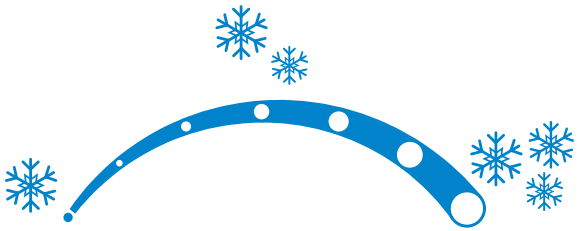

HUMIDITY CONTROL

There is a humidity control gauge on the crisper that can be used to control the level of humidity inside the crisper. The single water drop indicates less humid conditions. The three water drops indicate more humid conditions.

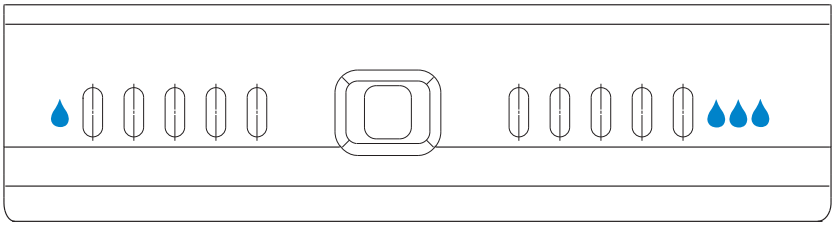

CARE & MAINTENANCE

CLEANING

- Clean the inside with a soft cloth and some mild detergent.
- Wash removable shelves in a mild detergent solution, then dry and wipe with a soft cloth.
- Clean the outside with a soft, damp cloth and some mild detergent.
- It is important to keep the area clean where the door seals against the cabinet. Clean this area with a soapy cloth. Rinse with a damp cloth and let dry.

Note: Do not use cleaners containing ammonia or alcohol on the appliance. Ammonia or alcohol can damage the appearance of the appliance. Never use any commercial or abrasive cleaners or sharp objects on any part of the appliance.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of the refrigerator if the door is not opened frequently. If the power is going to be off for a longer period of time, take steps to protect the contents. Wait 3 to 5 minutes before attempting to restart the refrigerator if operation has been interrupted.

DEFROST

This refrigerator is equipped with an automatic defrost function and does not require manual defrosting. Defrost water is channeled into a drip tray located near the compressor. Heat transfer from the compressor causes the defrost water to evaporate.

CARE & MAINTENANCE

VACATION

Leave the refrigerator operating during vacations of less than three weeks. If the refrigerator will not be used for several months, remove all items and unplug the fridge. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, prop the door open.

MOVING

- Remove all items.
- Use tape to secure the shelves inside the appliance.
- Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Protect the outside of the appliance with a blanket or similar item.
- Keep the refrigerator in the upright position during transportation, if possible. If the refrigerator is placed on its back or side during transportation, allow it to remain upright for 6 hours before plugging in to avoid damage to internal components.

DISPOSAL

This appliance may not be treated as regular household waste, it should be taken to the appropriate waste collection point for recycling of electrical components. For information on local waste collection points, contact your local waste removal agency or government office.

TROUBLESHOOTING

No power
- A fuse may be blown or the circuit breaker tripped
- Plug not fully inserted into the wall outlet

Internal temperature not cold enough
- Temperature setting is too warm
- Door is not shut properly or opened excessively
- Recently added a large quantity of warm food to the cabinet
- Close proximity to heat source or direct sunlight
- Ambient temperature or humidity is very high

Appliance runs continuously
- Temperature setting is too cold
- Door not shut properly or opened excessively
- Recently added a large quantity of warm food to the cabinet
- Close proximity to heat source or direct sunlight
- Ambient temperature or humidity is very high

Danby

Limited “In-Home” Warranty

This quality product is warranted to be free from manufacturer’s defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer. This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.) (hereafter “Danby”) or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

Terms of Warranty

Plastic parts are warranted for thirty (30) days from the date of purchase, with no extensions provided.

First 5 years — During the first five (5) years, any functional parts of this product found to be defective, will be repaired or replaced, at warrantor’s option, at no charge to the original purchaser.

To obtain service — Contact the dealer where the unit was purchased, or contact the nearest authorized Danby service depot, where service must be performed by a qualified service technician. If service is performed on the unit by anyone other than an authorized service depot, all obligations of Danby under this warranty shall be void.

Boundaries of in-home service — Danby reserves the right to limit the boundaries of “In Home Service” to the proximity of an authorized service depot. Any appliance requiring service outside the limited boundaries of “In Home Service”, will be the consumer’s responsibility to transport at their own expense to the original point of purchase or a service depot for repair. If the appliance is installed in a location that is 100 kilometers (62 miles) or more from the nearest service center, it must be delivered to the nearest authorized Danby Service Depot by the purchaser.

Transportation charges to and from the service location are not protected by this warranty and are the responsibility of the purchaser.

Exclusions

Save as herein provided, by Danby, there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statute is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and hold harmless Danby from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

General Provisions

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

1. Power failure.
2. Damage in transit or when moving the appliance.
3. Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
4. Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (ie. extremely high or low room temperature).
5. Use for commercial or industrial purposes (ie. If the appliance is not installed in a domestic residence).
6. Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
7. Service calls resulting in customer education.
8. Improper Installation (ie. Building-in of a free standing appliance or using an appliance outdoors that is not approved for outdoor application, including but not limited to: garages, patios, porches or anywhere that is not properly insulated or climate controlled).

Proof of purchase date will be required for warranty claims; retain bills of sale. In the event that warranty service is required, present the proof of purchase to our authorized service depot.

Danby Products Limited | Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc. | Findlay, Ohio, U.S.A. 45840

1-800-263-2629
08/24

Bienvenue dans la famille Danby.

Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et nous croyons en un service fiable. Lisez ce manuel d'utilisation avant de brancher votre nouvel appareil, car il contient des informations importantes sur son fonctionnement qui vous permettront d'assurer sa fiabilité et sa longévité. Vous bénéficiez de la garantie décrite dans le manuel d'utilisation.

1. Veuillez noter ci-dessous les informations relatives à votre appareil. **Vous devez conserver la preuve d'achat originale pour valider et bénéficier des services de garantie.**
2. Enregistrez votre produit en ligne et répondez à un sondage pour bénéficier d'une **EXTENSION DE GARANTIE GRATUITE DE 2 MOIS.** Suivez le lien :
   www.danby.com/fr/soutien/enregistrement-du-produit/

Numéro de modèle: _____

Numéro de série: _____

Date d'achat: _____

Besoin d'aide?

1. Lisez votre manuel du propriétaire pour l'installation, le dépannage et l'entretien.
2. Visitez **www.Danby.com** pour accéder aux outils en libre-service, aux FAQ et plus encore en recherchant votre numéro de modèle à l'aide de la barre de recherche en haut de la page.
3. Pour obtenir de **l'aide du service clientèle**, veuillez remplir le formulaire en ligne à l'adresse suivante : **www.danby.com/support**. Votre demande sera directement transmise à un expert spécialisé dans votre appareil.

PIÈCES ET SERVICE - CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Danby ne garantis pas la disponibilité indéfinie de toutes les pièces, des manuels d'entretien pour chaque modèle ni la disponibilité de ses techniciens dans toutes les régions.

Informations de sécurité importantes
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

DANGER: Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un fluide frigorigène inflammable. Ne percez pas les tuyaux de fluide frigorigène.

- Veillez à ce que l'entretien soit effectué par du personnel agréé par le fabricant, afin de minimiser les risques de dommages au produit ou les problèmes de sécurité.
- Consultez le manuel de réparation ou le guide d'utilisation avant de tenter d'effectuer l'entretien de ce produit. Toutes les consignes de sécurité doivent être respectées.
- Éliminez le produit conformément à la réglementation fédérale ou locale.
- Suivez attentivement les instructions de manipulation.
- Ne stockez pas de substances explosives, telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable, dans cet appareil.

AVERTISSEMENT :

- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, situées dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure d'encastrement, ne soient pas obstruées.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, à l'exception de ceux recommandés par le fabricant
- Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

Informations de sécurité importantes
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

DANGER: Risque de coincement d'un enfant. Avant de jeter un ancien appareil :
- Retirez la porte ou le couvercle.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont différentes ou réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans un cadre domestique et dans des applications similaires telles que :
- Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- Les fermes et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- Les chambres d'hôtes ;
- La restauration et les applications similaires hors commerce de détail.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

Informations de sécurité importantes
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. La mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin de fuite pour le courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation comportant un fil de mise à la terre et une fiche à trois broches. Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise correctement mise à la terre. Si la prise murale est à deux broches, elle doit être remplacée par une prise murale à trois broches correctement mise à la terre. La plaque signalétique indique la tension et la fréquence pour lesquelles l'appareil est conçu.

AVERTISSEMENT - Une utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou un technicien de maintenance si vous ne comprenez pas parfaitement les instructions de mise à la terre, ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de l'appareil.

Ne branchez pas votre appareil sur une rallonge ni sur la même prise murale qu'un autre appareil. Ne raccordez pas le cordon d'alimentation. Ne coupez ni ne retirez en aucun cas la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation. N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs non mis à la terre (à deux broches).

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée équivalente afin d'éviter tout danger.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

EMPLACEMENT

- Deux personnes doivent travailler ensemble pour déplacer le réfrigérateur. Placez-le sur un sol suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est entièrement chargé, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de toute source de chaleur. Ne l'installez pas à proximité d'une source d'eau, comme dans un sous-sol humide ou près d'un évier.
- Retirez l'emballage intérieur et extérieur. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec, et l'intérieur avec un chiffon humide tiède.
- Avant de brancher le réfrigérateur à une prise électrique, laissez-le reposer en position verticale pendant environ 6 heures. Cela permettra de réduire le risque de dysfonctionnement du système de refroidissement dû aux manipulations subies pendant le transport.
- Ce réfrigérateur mesure 59,5 cm (23,4 pouces) de largeur, 151,2 cm (59,5 pouces) de hauteur et 73,3 cm (28,9 pouces) de profondeur.
- Prévoyez un espace de 5 cm (2 pouces) entre l'arrière, les côtés et le dessus du réfrigérateur et tous les murs adjacents.
- Ce réfrigérateur est destiné exclusivement à une installation autonome et ne doit pas être encastré dans un meuble ou un plan de travail. L'encastrement de ce réfrigérateur peut entraîner un dysfonctionnement.


IMPORTANT

Ce réfrigérateur est destiné exclusivement à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour une installation à l'extérieur, y compris dans tout endroit non climatisé, par exemple les garages, les vérandas, les véhicules, etc

INSTRUCTIONS POUR L'INVERSION DE LA PORTE


Si le réfrigérateur est placé sur le dos ou sur le côté pendant cette opération, il doit rester en position verticale pendant 6 heures avant d'être branché afin d'éviter d'endommager les composants internes.

1. Retirez le cache-trou de vis situé en haut à gauche du caisson. Retirez le cache de charnière supérieure et la charnière supérieure situés en haut à droite du caisson. Retirez la porte du congélateur du caisson.
2. Retirez la goupille de charnière de la charnière supérieure. Retournez la charnière supérieure. Réinstallez la goupille de charnière du côté opposé de la charnière.
3. Retirez la charnière centrale du meuble. Retirez la porte du réfrigérateur du meuble.
4. Déplacez la douille du trou de charnière du côté supérieur droit de la porte du réfrigérateur vers le côté supérieur gauche de celle-ci. Déplacez le cache du trou de charnière du côté supérieur gauche de la porte du réfrigérateur vers le côté supérieur droit de celle-ci.
5. Déplacez les caches des trous de vis du côté central gauche du meuble vers le côté central droit de celui-ci.
6. Retirez les deux pieds réglables situés au bas du meublet.

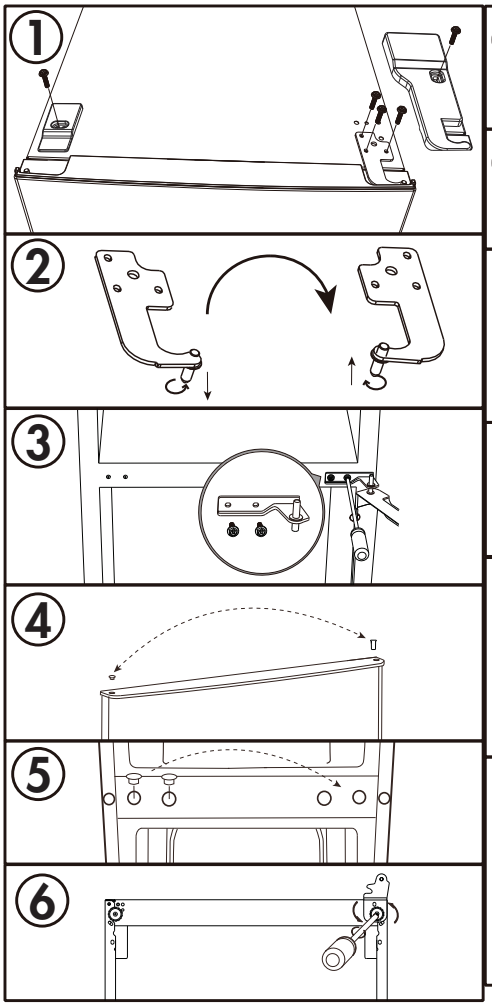

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


7. Retirez la charnière inférieure située en bas à droite du meuble.
8. Déplacez les caches des trous de vis situés en bas à gauche du meuble vers le bas à droite du meuble.
9. Retirez la goupille de la charnière inférieure. Retournez la charnière inférieure et installez la goupille de l'autre côté. Installez la charnière inférieure en bas à gauche du meuble.
10. Installez les deux pieds réglables au bas du meuble. Installez la porte du réfrigérateur sur le meuble.
11. Retournez la charnière centrale et installez-la au centre gauche du meuble.
12. Installez la porte du congélateur sur le meuble. Installez la charnière supérieure et son cache sur le côté supérieur gauche du meuble. Installez le cache-trou de vis sur le côté supérieur droit du meuble.

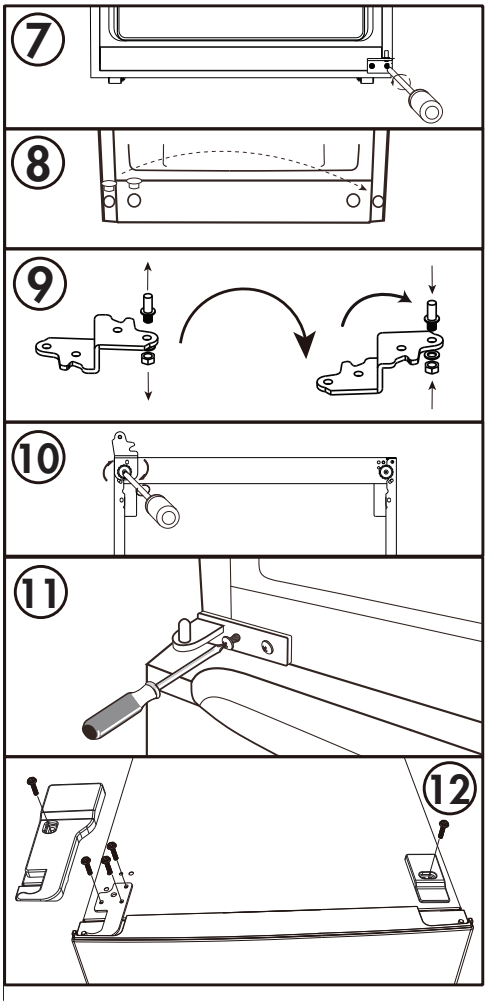


INSTRUCTIONS DE MISE À NIVEAU

Deux pieds réglables situés au bas de l'appareil peuvent être relevés ou abaissés pour garantir que l'appareil est à niveau.

1. Tournez le pied de mise à niveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, jusqu'à ce que le haut du pied touche le bas du meuble.
2. Tournez lentement le pied de mise à niveau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le réfrigérateur soit à niveau.

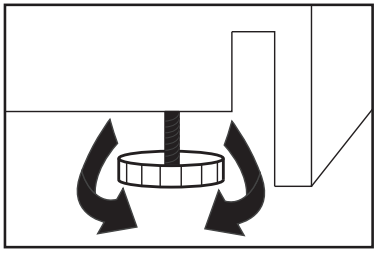

CARACTÉRISTIQUES

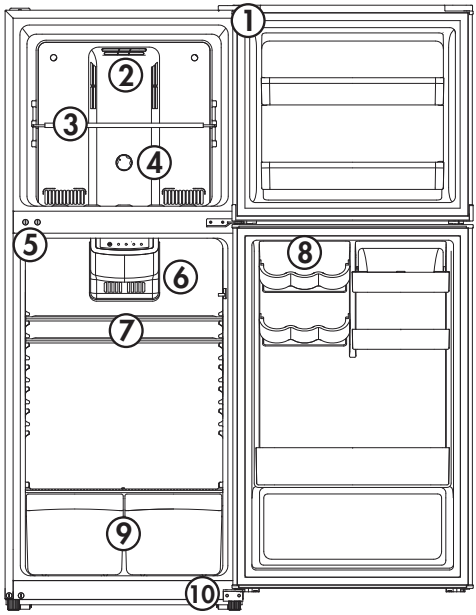

1. Joint magnétique : le joint de porte hermétique permet de conserver toute la puissance de refroidissement à l'intérieur.
2. Compartiment congélateur
3. Étagère du congélateur
4. Réglage de la température du congélateur
5. Compartiment réfrigérateur
6. Réglage de la température du réfrigérateur
7. Étagères du réfrigérateur
8. Revêtement de porte CANSTOR™ : Peut accueillir des canettes de 355 ml de soda, de jus de fruits ou de bière.
9. Bac à légumes
10. Pieds de mise à niveau : À régler pour que l'appareil soit à niveau.

IMPORTANT

Assurez-vous que la porte est bien fermée lorsque l'appareil est en marche. Une porte mal fermée peut entraîner une condensation excessive et des dégâts des eaux sur le sol sous l'appareil. Danby ne saurait être tenu responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation.

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le panneau de commande du réfrigérateur est situé sur la partie supérieure intérieure du compartiment réfrigérateur.


Appuyez sur le bouton fléché pour régler la température de l'appareil. Un seul flocon de neige correspond au réglage le plus chaud et trois flocons de neige indiquent le réglage le plus froid. Le voyant lumineux s'allume pour indiquer le niveau actuellement sélectionné.

Appuyez sur le bouton fléché et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour arrêter le compresseur.

Lorsque le compresseur est à l'arrêt, le voyant d'alimentation s'allume et la fonction de refroidissement ne fonctionne pas. Cela permet de laisser la porte du réfrigérateur ouverte pour y placer de grandes quantités d'aliments sans consommer d'énergie.


Pour réactiver la fonction de refroidissement, appuyez une fois sur le bouton fléché : le réfrigérateur reprendra son fonctionnement normal.

La température interne du réfrigérateur peut varier en fonction de la température ambiante, de la quantité d'aliments stockés et de la fréquence d'ouverture de la porte.

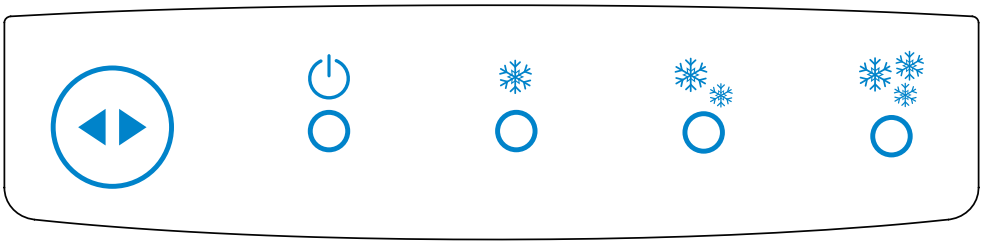


SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR

La commande du congélateur est située sur la paroi arrière du compartiment congélateur. Un seul flocon de neige correspond au réglage le plus chaud et les trois flocons de neige indiquent le réglage le plus froid. Tournez le cadran pour régler le congélateur à la température souhaitée.

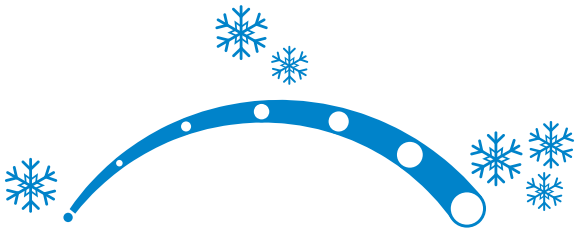

RÉGLAGE DE L'HUMIDITÉ

Un indicateur d'humidité situé sur le bac à légumes permet de contrôler le niveau d'humidité à l'intérieur de celui-ci. Une seule goutte d'eau indique des conditions moins humides. Les trois gouttes d'eau indiquent des conditions plus humides.

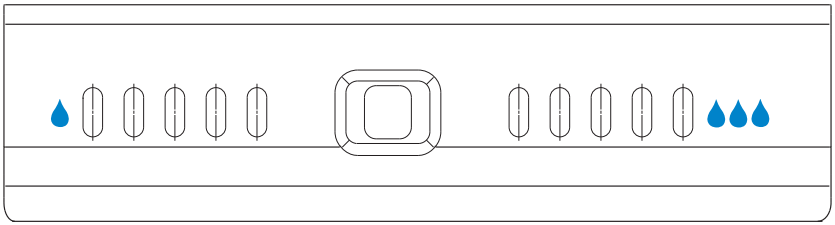

SOINS ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

- Nettoyez l'intérieur à l'aide d'un chiffon doux et d'un détergent doux.
- Lavez les étagères amovibles dans une solution de détergent doux, puis séchez-les et essuyez-les avec un chiffon doux.
- Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un détergent doux.
- Il est important de maintenir propre la zone où le joint de la porte est en contact avec le corps de l'appareil. Nettoyez cette zone avec un chiffon savonneux. Rincez avec un chiffon humide et laissez sécher.

Remarque : n'utilisez pas de produits nettoyants contenant de l'ammoniaque ou de l'alcool sur l'appareil. L'ammoniaque ou l'alcool peuvent altérer l'aspect de l'appareil. N'utilisez jamais de produits nettoyants du commerce, de produits abrasifs ou d'objets pointus sur aucune partie de l'appareil.

COUPURE DE COURANT

La plupart des coupures de courant sont rétablies en quelques heures et ne devraient pas affecter la température du réfrigérateur si la porte n'est pas ouverte fréquemment. Si la coupure de courant doit durer plus longtemps, prenez des mesures pour protéger le contenu. Attendez 3 à 5 minutes avant de tenter de redémarrer le réfrigérateur si son fonctionnement a été interrompu.

DÉGIVRAGE

Ce réfrigérateur est équipé d'une fonction de dégivrage automatique et ne nécessite pas de dégivrage manuel. L'eau de dégivrage est acheminée vers un bac d'égouttage situé près du compresseur. La chaleur dégagée par le compresseur provoque l'évaporation de l'eau de dégivrage.

CONGÉS

Laissez le réfrigérateur en marche pendant les congés de moins de trois semaines. Si le réfrigérateur ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, retirez tous les aliments et débranchez-le. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la formation de moisissures, maintenez la porte ouverte.

DÉMÉNAGEMENT

- Retirez tous les aliments.
- Utilisez du ruban adhésif pour fixer les clayettes à l'intérieur de l'appareil.
- Relevez le pied réglable jusqu'à la base pour éviter tout dommage.
- Fermez la porte à l'aide de ruban adhésif.
- Protégez l'extérieur de l'appareil avec une couverture ou un objet similaire.
- Si possible, maintenez le réfrigérateur en position verticale pendant le transport. Si le réfrigérateur est couché sur le dos ou sur le côté pendant le transport, laissez-le en position verticale pendant 6 heures avant de le brancher afin d'éviter d'endommager les composants internes.

MISE AU REBUT

Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire ; il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des composants électriques. Pour obtenir des informations sur les points de collecte locaux, contactez votre service municipal de collecte des déchets ou votre administration locale.

DÉPANNAGE

Pas d'alimentation électrique
- Un fusible a peut-être sauté ou le disjoncteur s'est déclenché
- La fiche n'est pas complètement insérée dans la prise murale

La température interne n'est pas assez basse
- Le réglage de la température est trop élevé
- La porte n'est pas bien fermée ou a été ouverte trop souvent
- Une grande quantité d'aliments chauds a été récemment placée dans le réfrigérateur
- Proximité d'une source de chaleur ou d'un ensoleillement direct
- La température ambiante ou le taux d'humidité est très élevé

L'appareil fonctionne en continu
- Le réglage de la température est trop bas
- La porte n'est pas correctement fermée ou a été ouverte trop souvent
- Une grande quantité d'aliments chauds a été récemment placée dans l'armoire
- Proximité d'une source de chaleur ou d'un ensoleillement direct
- La température ambiante ou le taux d'humidité est très élevé

Danby

Garantie limitée “à domicile”

Cet appareil de qualité est garanti exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant. Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby Products Limited (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U.A.) (ci-après « Danby ») ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

Conditions

Les pièces en plastique sont garanties pendant trente (30) jours seulement à partir de la date de l'achat, sans aucune prolongation prévue.

Premiers 5 années Au cours des cinq (5) premières années, toutes les pièces fonctionnelles de ce produit jugées défectueuses seront réparées ou remplacées, au choix du garant, sans frais pour l'acheteur d'origine.

Pour bénéficier du service S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée où à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront annulées.

Limites de l'entretien à domicile Danby se réserve le droit de limiter les limites de "Service au domicile" à proximité d'un dépôt de service agréé. Tout appareil nécessitant un service en dehors des limites de "Service à domicile" sera la responsabilité du consommateur de transporter l'appareil à laur propres frais le point d'achat original ou un dépôt de service pour réparation. Si l'appareil est installé à plus de 100 kilomètres (62 milles) du centre de service le plus proche, il doit être livré à l'atelier de réparation autorisé par Danby le plus proche, car l'entretien doit uniquement être réalisé par un technicien qualifié et certifié pour effectuer un entretien couvert par la garantie de Danby. Les frais de transport entre votre domicile et le lieu de l'entretien ne sont pas couverts par la présente garantie et doivent être acquittés par l'acheteur.

Exclusions

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables. En vertu de la présente, Danby ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

Dispositions générales

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

1. Panne de courant.
2. Dommage subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil.
3. Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects).
4. Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil tel qu'une circulation d'air inadéquate dans la pièce ou des conditions de fonctionnement anormales (température extrêmement élevée ou basse).
5. Utilisation dans un but commercial ou industriel (à savoir, si l'appareil n'est pas installé dans un domicile résidentiel).
6. Incendie, dommages causés par l'eau, vol, guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.).
7. Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.
8. Installation inappropriée (par exemple, encastrement d'un appareil autoportant, ou utilisation extérieure d'un appareil non conçu à cet effet, y compris, mais sans s'y limiter: les garages, les patios, les porches ou ailleurs qui ne sont pas correctement isolés ou climatisés).

Une preuve de la date d'achat sera requise pour toute réclamation sous garantie; conservez les factures. En cas de besoin de service sous garantie, présentez la preuve d'achat à notre centre de service agréé.

Danby Products Limited | Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc. | Findlay, Ohio, U.S.A. 45840

1-800-263-2629
08/24

Bienvenido a la familia Danby.

Estamos orgullosos de nuestros productos de calidad y creemos en un servicio confiable. Lea este manual del propietario antes de enchufar su nuevo electrodoméstico, ya que contiene información importante sobre el funcionamiento para garantizar la confiabilidad y la longevidad de su electrodoméstico. Tiene derecho a la cobertura de la garantía como se describe en el manual del propietario.

1. Anote la información de su electrodoméstico a continuación. **Debe conservar el comprobante de compra original para validar y recibir los servicios de garantía.**

2. Registre su producto en línea y complete una encuesta en **www.danby.com/support/product-registration** para recibir una **EXTENSIÓN GRATUITA DE 2 MESES DE GARANTÍA**.

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

¿Necesitas ayuda?

1. Lea el manual del propietario para la instalación, solución de problemas y mantenimiento.
2. Visite **www.Danby.com** para acceder a herramientas de autoservicio, preguntas frecuentes y más buscando su número de modelo usando la barra de búsqueda en la parte superior de la página.
3. Para obtener asistencia del **servicio de atención al cliente**, rellene el formulario web en: **www.danby.com/support**. Su solicitud se enviará directamente a un experto en su electrodoméstico en particular.

Informacion de Seguridad Importante
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. No perforar los tubos de refrigerante.

- Asegúrese de que el mantenimiento lo realice personal de servicio autorizado por el fabricante, para minimizar los daños al producto o los problemas de seguridad.
- Consulte el manual de reparación o la guía del usuario antes de intentar realizar el mantenimiento de este producto. Deben seguirse todas las precauciones de seguridad.
- Deséchelo adecuadamente de acuerdo con la normativa federal o local.
- Siga cuidadosamente las instrucciones de manejo.
- No almacene en este electrodoméstico sustancias explosivas, como latas de aerosol con propulsor inflamable

ADVERTENCIA:

- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación, tanto en la carcasa del electrodoméstico como en la estructura en la que está empotrado.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de refrigerante.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de conservación de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!

Informacion de Seguridad Importante
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

PELIGRO: Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de desechar un electrodoméstico viejo:
- Retire la puerta o la tapa.
- Deje los estantes en su sitio para que los niños no puedan trepar fácilmente al interior.

Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales puedan ser diferentes o reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que dichas personas reciban supervisión o formación para manejar el electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.

Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Entornos de tipo «bed and breakfast»;
- Servicios de catering y aplicaciones similares no destinadas a la venta al por menor.

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!

Informacion de Seguridad Importante
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. La conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de escape para la corriente eléctrica.

Este aparato dispone de un cable que incluye un conductor de puesta a tierra con un enchufe de tres clavijas. El cable de alimentación debe enchufarse a una toma de corriente que esté correctamente conectada a tierra. Si la toma de corriente es una toma de pared de dos clavijas, debe sustituirse por una toma de pared de tres clavijas correctamente conectada a tierra. La placa de características indica la tensión y la frecuencia para las que está diseñado el aparato.

ADVERTENCIA - el uso incorrecto del enchufe con toma de tierra puede suponer un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista cualificado o a un técnico de servicio si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.

No conecte el aparato a cables alargadores ni junto con otro aparato en la misma toma de corriente. No empalme el cable de alimentación. Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la tercera clavija de puesta a tierra del cable de alimentación. No utilice cables alargadores ni adaptadores sin puesta a tierra (de dos clavijas).

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona cualificada similar para evitar cualquier peligro.

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

UBICACIÓN

- Dos personas deben trabajar juntas para mover el frigorífico. Colócalo sobre un suelo lo suficientemente resistente como para soportar su peso cuando esté completamente cargado, que no esté expuesto a la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor. No lo utilices cerca del agua, como en un sótano húmedo o cerca de un fregadero.
- Retira el embalaje interior y exterior. Limpia el exterior con un paño suave y seco, y el interior con un paño húmedo y tibio.
- Antes de conectar el frigorífico a la red eléctrica, déjelo en posición vertical durante aproximadamente 6 horas. Esto reducirá la posibilidad de que se produzca un fallo en el sistema de refrigeración debido a las sacudidas sufridas durante el transporte.
- Este frigorífico mide 59,5 cm (23,4 pulgadas) de ancho por 151,2 cm (59,5 pulgadas) de alto por 73,3 cm (28,9 pulgadas) de profundidad.
- Deje un espacio de 5 cm (2 pulgadas) entre la parte trasera, los laterales y la parte superior del frigorífico y todas las paredes adyacentes.
- Este frigorífico está diseñado exclusivamente para su instalación independiente y no debe empotrarse en un armario o encimera. El empotrado de este frigorífico puede provocar un mal funcionamiento.


IMPORTANTE

Este frigorífico está destinado exclusivamente al uso doméstico. No está diseñado para su instalación en el exterior, ni en ningún lugar donde no se controle la temperatura, por ejemplo, garajes, porches, vehículos, etc

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE LA PUERTA


Si el frigorífico se coloca boca arriba o de lado durante este proceso, debe dejarse en posición vertical durante 6 horas antes de enchufarlo para evitar daños en los componentes internos.

1. Retire la tapa del orificio del tornillo de la parte superior izquierda del armario. Retire la tapa de la bisagra superior y la bisagra superior de la parte superior derecha del armario. Retire la puerta del congelador del armario.
2. Retire el pasador de la bisagra superior. Dé la vuelta a la bisagra superior. Vuelva a colocar el pasador en el lado opuesto de la bisagra.
3. Retire la bisagra central del armario. Retire la puerta del frigorífico del armario.
4. Mueva el casquillo del orificio de la bisagra de la parte superior derecha de la puerta del frigorífico a la parte superior izquierda de la misma. Mueva la tapa del orificio de la bisagra de la parte superior izquierda de la puerta del frigorífico a la parte superior derecha de la misma.
5. Mueva las tapas de los orificios de los tornillos de la parte central izquierda del armario a la parte central derecha del mismo.
6. Retira ambas patas ajustables de la parte inferior del armario.

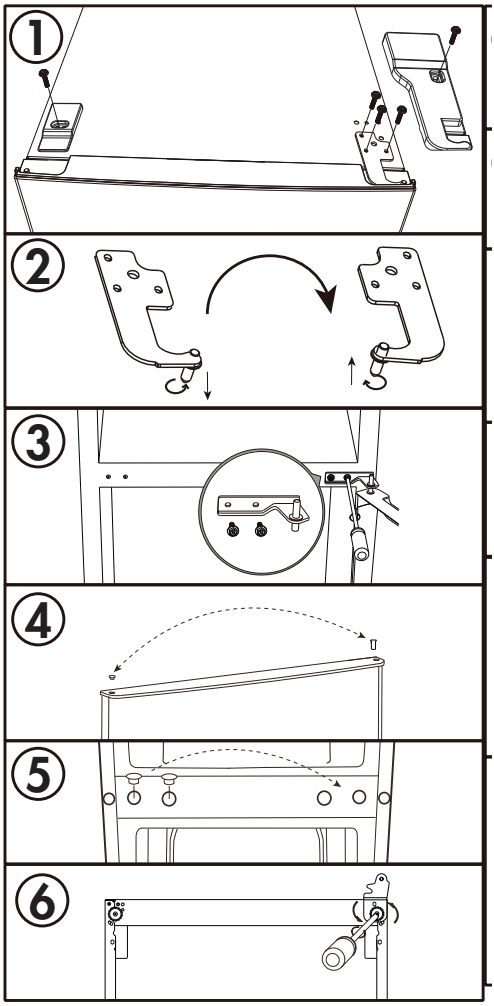

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


7. Retira la bisagra inferior de la parte inferior derecha del armario.
8. Mueve las tapas de los orificios de los tornillos de la parte inferior izquierda del armario a la parte inferior derecha del armario.
9. Retira el pasador de la bisagra inferior. Dale la vuelta a la bisagra inferior e instala el pasador en el otro lado. Instala la bisagra inferior en la parte inferior izquierda del armario.
10. Instale las dos patas ajustables en la parte inferior del armario.
11. Instale la puerta del frigorífico en el armario. Dé la vuelta a la bisagra central e instálela en la parte central izquierda del armario.
12. Instale la puerta del congelador en el armario. Instale la bisagra superior y la tapa de la bisagra superior en la parte superior izquierda del armario. Instale la tapa del orificio del tornillo en la parte superior derecha del armario.

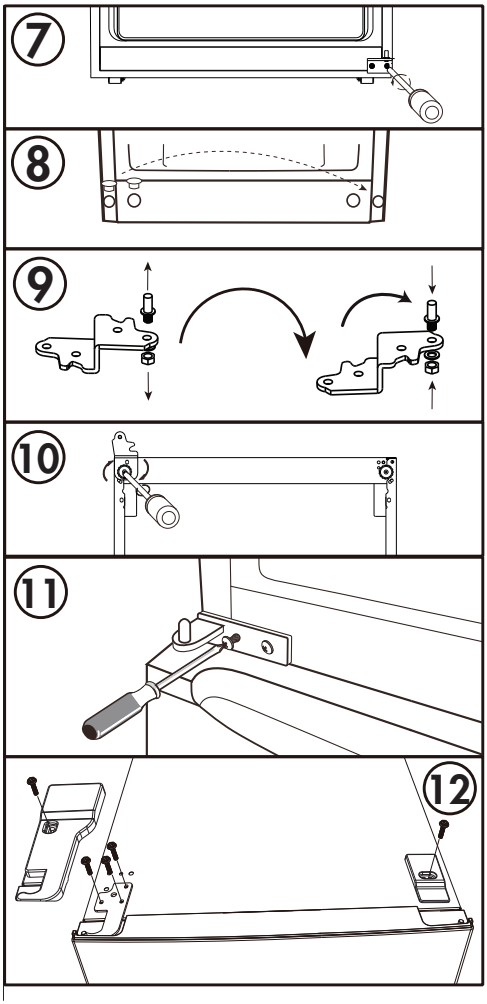

INSTRUCCIONES DE NIVELACIÓN


Hay dos patas ajustables en la parte inferior del electrodoméstico que se pueden subir o bajar para garantizar que el electrodoméstico quede nivelado.

1. Gira la pata de nivelación en sentido antihorario hasta el tope, hasta que la parte superior de la pata toque la parte inferior del armario.
2. Gira lentamente la pata de nivelación en sentido horario hasta que el frigorífico quede nivelado.

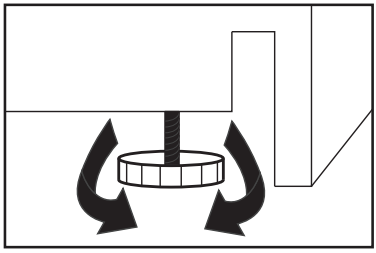

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS

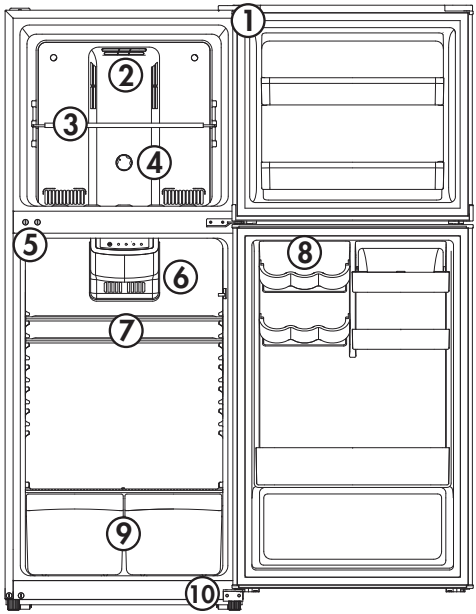

1. Junta magnética: el sellado hermético de la puerta mantiene toda la potencia de refrigeración en el interior.
2. Compartimento del congelador
3. Estante del congelador
4. Control de temperatura del congelador
5. Compartimento del frigorífico
6. Control de temperatura del frigorífico
7. Estantes del frigorífico
8. Revestimiento de la puerta CANSTOR™: Admite latas de 355 ml de refrescos, zumos o cerveza.
9. Cajón para verduras
10. Patas niveladoras: Ajústalas para que el aparato quede nivelado.

IMPORTANTE

Asegúrate de que la puerta esté completamente cerrada cuando el electrodoméstico esté en funcionamiento. Si la puerta no se cierra del todo, puede producirse una condensación excesiva y posibles daños por agua en el suelo debajo del electrodoméstico. Danby no se hará responsable de los daños derivados de un uso indebido

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

El panel de control del frigorífico se encuentra en la parte superior interior del compartimento del frigorífico.


Pulsa el botón de flecha para ajustar la temperatura del electrodoméstico. El copo de nieve único corresponde al ajuste más cálido y los tres copos de nieve indican el ajuste más frío. La luz indicadora se encenderá para mostrar qué nivel está seleccionado actualmente.

Mantenga pulsado el botón de flecha durante 3 segundos para apagar el compresor.

Mientras el compresor esté apagado, se encenderá la luz de alimentación y la función de refrigeración no funcionará. Esto permite dejar abierta la puerta del frigorífico mientras se introducen grandes cantidades de alimentos sin consumir energía.

Para reanudar la función de refrigeración, pulse el botón de flecha una vez y el frigorífico volverá a funcionar con normalidad.


La temperatura interna del frigorífico puede variar en función de la temperatura ambiente, la cantidad de alimentos almacenados y la frecuencia con la que se abre la puerta.

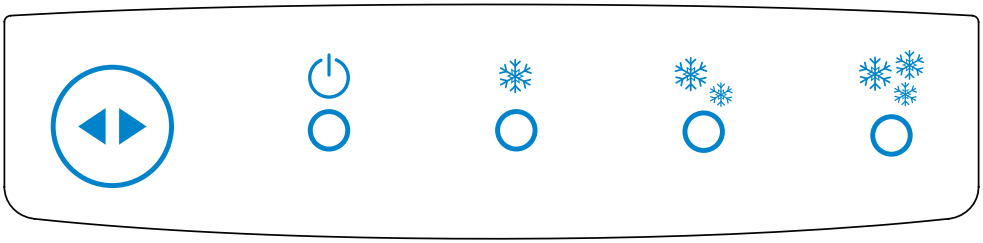

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL CONGELADOR

El control del congelador se encuentra en la pared trasera del compartimento del congelador. Un solo copo de nieve indica el ajuste más cálido y los tres copos de nieve indican el ajuste más frío. Gira el dial para ajustar el congelador a la temperatura deseada.

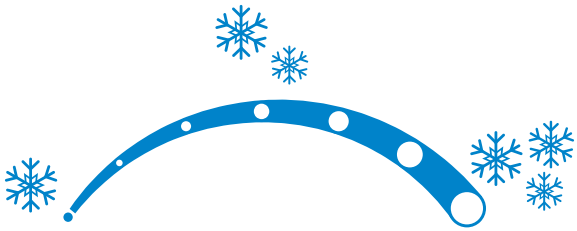

CONTROL DE HUMEDAD

En el cajón para verduras hay un indicador de humedad que permite controlar el nivel de humedad en su interior. Una sola gota de agua indica condiciones menos húmedas. Las tres gotas de agua indican condiciones más húmedas.

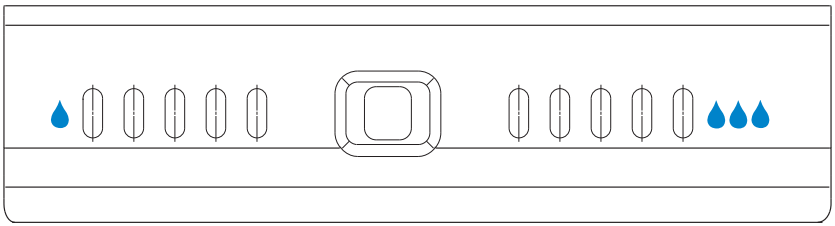

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

- Limpia el interior con un paño suave y un poco de detergente suave.
- Lava los estantes extraíbles en una solución de detergente suave; a continuación, sécalos y límpialos con un paño suave.
- Limpia el exterior con un paño suave y húmedo y un poco de detergente suave.
- Es importante mantener limpia la zona donde la puerta hace contacto con el armario. Limpia esta zona con un paño enjabonado. Aclara con un paño húmedo y deja que se seque.

Nota: No utilices productos de limpieza que contengan amoniaco o alcohol en el electrodoméstico. El amoniaco o el alcohol pueden dañar el aspecto del electrodoméstico. No utilices nunca productos de limpieza comerciales o abrasivos, ni objetos afilados, en ninguna parte del electrodoméstico.

CORTE DE CORRIENTE

La mayoría de los cortes de corriente se resuelven en unas pocas horas y no deberían afectar a la temperatura del frigorífico si no se abre la puerta con frecuencia. Si el corte de corriente va a prolongarse durante un periodo de tiempo más largo, toma medidas para proteger el contenido. Espera entre 3 y 5 minutos antes de intentar volver a poner en marcha el frigorífico si se ha interrumpido su funcionamiento.

DESCONGELACIÓN

Este frigorífico está equipado con una función de descongelación automática y no requiere descongelación manual. El agua de descongelación se canaliza hacia una bandeja de goteo situada cerca del compresor. La transferencia de calor del compresor hace que el agua de descongelación se evapore.

VACACIONES

Deja el frigorífico en funcionamiento durante vacaciones de menos de tres semanas. Si no vas a utilizar el frigorífico durante varios meses, retira todos los alimentos y desenchúfalo. Limpia y seca bien el interior. Para evitar olores y la aparición de moho, deja la puerta entreabierta.

TRASLADO

- Retira todos los alimentos.
- Utiliza cinta adhesiva para fijar los estantes en el interior del electrodoméstico.
- Sube la pata ajustable hasta la base para evitar daños.
- Cierra la puerta con cinta adhesiva.
- Protege el exterior del electrodoméstico con una manta o un objeto similar.
- Mantén el frigorífico en posición vertical durante el transporte, si es posible. Si el frigorífico se coloca boca arriba o de lado durante el transporte, déjalo en posición vertical durante 6 horas antes de enchufarlo para evitar daños en los componentes internos.

ELIMINACIÓN

Este electrodoméstico no debe tratarse como residuo doméstico habitual, sino que debe llevarse al punto de recogida de residuos adecuado para el reciclaje de los componentes eléctricos. Para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos locales, ponte en contacto con tu agencia local de recogida de residuos o con la oficina de la administración local.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sin alimentación eléctrica
- Puede que se haya fundido un fusible o que se haya disparado el interruptor automático
- El enchufe no está completamente insertado en la toma de corriente

La temperatura interior no es lo suficientemente baja
- El ajuste de temperatura es demasiado alto
- La puerta no está bien cerrada o se abre con demasiada frecuencia
- Se ha introducido recientemente una gran cantidad de comida caliente en el frigorífico
- Se encuentra muy cerca de una fuente de calor o de la luz solar directa
- La temperatura ambiente o la humedad son muy elevadas

El electrodoméstico funciona de forma continua
- El ajuste de temperatura es demasiado frío
- La puerta no está bien cerrada o se ha abierto en exceso
- Se ha introducido recientemente una gran cantidad de comida caliente en el armario
- Se encuentra muy cerca de una fuente de calor o de la luz solar directa
- La temperatura ambiente o la humedad son muy elevadas

Danby

Garantía limitada “a domicilio”

Este producto de calidad está garantizado contra defectos de fabricación, incluyendo partes y mano de obra, siempre y cuando la unidad se utilice bajo las condiciones normales de funcionamiento para las que fue diseñado. Esta garantía está solamente disponible para la persona que haya comprado originalmente esta unidad directamente de Danby Products Limited (Canada) o Danby Products Inc. (U.S.A.) (en adelante “Danby”) o uno de sus distribuidores autorizados, y no es transferible.

Condiciones

Las piezas plásticas, se autorizan por treinta (30) días solamente a partir de la fecha de la compra, sin las extensiones proporcionadas.

Primeros 5 años Durante los primeros cinco (5) años, cualquier pieza funcional de este producto que se encuentre defectuosa, será reparada o sustituida, a elección del garante, sin cargo alguno para el comprador original.

Para obtener servicio Comuníquese con el distribuidor donde haya comprado la unidad, o llame al Taller de Servicio Autorizado más cercano, donde debe ser reparada por un técnico calificado. Si esta unidad es reparada en otro lugar que no sea un Taller de Servicio Autorizado, o si la unidad se utiliza para aplicaciones comerciales, Danby no se hará responsable de ninguna forma y la garantía será anulada.

Límites del servicio técnico a domicilio Danby se reserva el derecho de limitar la cobertura de "Servicio en Domicilio" sujeto a la proximidad de un Taller de Servicio Autorizado. Para todo artefacto que requiera servicio fuera del área limitada de "Servicio en Domicilio", el cliente será responsable por transportar dicho artefacto hasta el Taller de Servicio Autorizado mas cercano. Si el electrodoméstico está instalado en un lugar que se encuentra a 100 kilómetros (62 millas) o más del centro de servicios más cercano, se debe llevar la unidad al Centro de servicios Danby autorizado más cercano, ya que dicho servicio sólo puede realizarlo un técnico calificado y certificado por Danby para prestar servicios de garantía. Los cargos por transporte desde y hacia el lugar en que se efectúe el servicio técnico no están cubiertos por esta garantía y son de responsabilidad del comprador.

Exclusiones

Salvo lo aquí indicado por Danby, no existen otras garantías, condiciones o representaciones, explícitas o implícitas, concretas o intencionales por parte de Danby o sus distribuidores autorizados y todas las demás garantías, condiciones o representaciones, incluyendo cualquier garantía, condiciones o representaciones bajo cualquier Acta de Venta de Productos o legislación o estatuto similar, quedan de esta forma expresamente excluidas. Salvo lo aquí indicado, Danby no serán responsables por ningún daño a personas o bienes, incluyendo la propia unidad, sin importar su causa, o de ningún daño indirecto causado por el desperfecto de la unidad, y al comprar esta unidad, el comprador acepta por la presente, indemnizar y proteger a Danby contra cualquier reclamo por daños a personas o bienes causados por la unidad.

Disposiciones generales

No se considerará ninguna de estas garantías o seguros cuando el daño o la necesidad de reparación sea el producto de los siguientes casos:

1. Falla del suministro eléctrico.
2. Daños en tránsito o durante el transporte de la unidad.
3. Alimentación incorrecta, como bajo voltaje, instalación eléctrica defectuosa o fusibles inadecuados.
4. Accidente, modificación, abuso o uso incorrecto del artefacto, tal como insuficiente ventilación del ambiente o condiciones de operación anormales (temperatura ambiente extremadamente alta o baja).
5. Utilización comercial o industrial (v.g., si el electrodoméstico no está instalado en una vivienda particular).
6. Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidades, actos de fuerza mayor como huracanes, inundaciones, etc.
7. Pedidos de servicio debido a desinformación del usuario.
8. Instalación inadecuada (v.g., instalación empotrada de un electrodoméstico diseñado como unidad independiente o uso de un electrodoméstico al aire libre que no esté aprobado para dicho fin, incluyendo pero no limitado a: garajes, patios, porches o en cualquier lugar que no esté bien aislado o controlado por el clima).

Se requerirá una prueba de la fecha de compra para las reclamaciones de garantía; conserve las facturas de venta. En caso de que se requiera servicio de garantía, presente la prueba de compra en nuestro centro de servicio autorizado.

Danby Products Limited | Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc. | Findlay, Ohio, U.S.A. 45840

1-800-263-2629
08/24

NOTES / REMARQUES / NOTAS :

Danby®/MD
Do the right thing.

Danby Products Limited, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc. Findlay, Ohio, U.S.A. 45840

www.danby.com