



Designed to fit your lifestyle. | Conçu pour votre mode de vie.
Diseñado para adaptarse a tu estilo de vida

OWNER'S MANUAL MANUEL DU PROPRIÉTAIRE MANUAL DEL PROPIETARIO

MODEL * MODÈLE * MODELO

DFF180B1SLCDBR
DFF180B1WCDBR

TOP MOUNT FROST-FREE REFRIGERATOR
Owner's Manual.....1 - 19

RÉFRIGÉRATEUR SANS GIVRE À CON-
GÉLATEUR EN HAUT
Manuel du propriétaire.....20 - 39

FRIGORÍFICO SIN ESCARCHA CON CON-
GELADOR EN LA PARTE SUPERIOR
Manual del propietario.....40 - 59

Danby Products Limited, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc. Findlay, Ohio, U.S.A. 45840

www.danby.com



Printed in China | Imprimé en Chine | Impreso en China

2026.09.09

Welcome to the Danby family.

We are proud of our quality products and we believe in dependable service. Read this owner's manual before plugging in your new appliance as it contains important operation information to ensure the reliability and longevity of your appliance. You are entitled to the warranty coverage as described in the owner's manual.

1. Please write down your appliance information below. **You must keep the original proof of purchase receipt to validate and receive warranty services.**
2. Register your product online and fill out a survey to receive a **FREE 2 MONTH WARRANTY EXTENSION**. Follow the link:
www.danby.com/support/product-registration

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____

Need Help?

1. Read your Owner's Manual for installation, troubleshooting, and maintenance.
2. Visit **www.Danby.com** to access self-service tools, FAQs and more by searching for your model number using the search bar at the top of the page.
3. For the **Customer Service Support**, please fill out the web form at: **www.danby.com/support**. Your submission will go directly to an expert on your particular appliance.

PARTS & SERVICE DISCLAIMER: Danby does not guarantee availability of all parts indefinitely, service manuals for every model, or availability of service technicians in all areas.



Important Safety Information

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: Please read all instructions before using this appliance.

- DO NOT store or use gasoline, or other flammable liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for warnings regarding flammability and other hazards.
- DO NOT operate the refrigerator in the presence of explosive fumes.
- Avoid contact with any moving parts of automatic ice maker.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

DANGER:

- Risk of fire or explosion.
Flammable refrigerant used.
Do not use mechanical devices to defrost refrigerator. Do not puncture refrigerant tubing.
- Risk of fire or explosion.
Flammable refrigerant used.
To be repaired only by trained service personnel.
Use only manufacturer-authorized service parts.
Any repair equipment used must be designed for flammable refrigerants.
Follow all manufacturer repair instructions. Do not puncture refrigerant tubing.

CAUTION:

- Risk of fire or explosion.
Dispose of refrigerator properly in accordance with the applicable federal or local regulations. Flammable refrigerant used
- Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing.
Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used

SAVE THESE INSTRUCTIONS!



Important Safety Information

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING

California Residents Only:

Cancer and Reproductive Harm:
www.P65Warnings.ca.gov

CHILD SAFETY

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after you unpack the refrigerator. Children should NEVER use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

WARNING: Follow these guidelines to ensure safety mechanisms in this appliance will operate properly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!



Important Safety Information

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

ELECTRICAL INFORMATION

- Plug the unit into its own dedicated 115 Volt, 60 Hz., 15 Amp, AC only electrical outlet. The power cord of the appliance is equipped with a 3-prong grounding plug for your protection against electrical shock hazards. Plug it directly into a properly grounded 3-prong receptacle. You must install the receptacle in accordance with local codes and ordinances. Consult a qualified electrician. Do not use an extension cord or adapter plug.
- If the power cord is damaged, an authorized service technician should replace it to prevent any risk.
- Never unplug the refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out from the receptacle to prevent damaging the power cord.
- Unplug the appliance before cleaning and before replacing the AC LED light bulb to avoid electrical shock. Use only a 5-watt or less AC LED light bulb.
- Performance may be affected if the voltage varies by 10% or more. Operating the refrigerator with insufficient power can damage the compressor. Such damage is not covered under your warranty.
- Do not plug the unit into an electrical outlet controlled by a wall switch or pull cord to prevent the unit from being turned off accidentally.

IMPORTANT: CFC/HCFC DISPOSAL

Your old refrigerator may have a cooling system that used CFCs or HCFCs (chlorofluorocarbons or hydrochlorofluorocarbons). CFCs and HCFCs are believed to harm stratospheric ozone if released to the atmosphere. Other refrigerants may also cause harm to the environment if released to the atmosphere. If you are throwing away your old refrigerator, make sure the refrigerant is removed for proper disposal by a qualified technician. If you intentionally release refrigerant, you may be subject to fines and imprisonment under provisions of environmental legislation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION

IMPORTANT: Cleaning your Refrigerator

Remove tape and glue residue from surfaces before turning the refrigerator on. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Rinse with warm water and dry with a soft cloth. Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator. After you remove all of the package materials, clean the inside of your refrigerator before using it.

IMPORTANT: Moving your Refrigerator

Your refrigerator is heavy. When moving the refrigerator for cleaning or service, raise the leveling feet (see To level the cabinet using the front leveling feet). Also be sure to cover the floor with cardboard or hardboard to avoid floor damage. Always pull the refrigerator straight out when moving it. Do not wiggle or “walk” the refrigerator when trying to move it as you could damage the floor.

LOCATION

- Choose a place that is near a grounded electrical outlet. Do Not use an extension cord or an adapter plug.
- If possible, place the refrigerator out of direct sunlight and away from the range, dishwasher or other heat sources.
- The refrigerator must be installed on a floor that is level and strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- Consider water supply availability for models equipped with an automatic ice maker. If you do not hook up water to the refrigerator, remember to turn the ice maker off.

WARNING: This appliance is intended for use in residential household and similar interior applications such as:

- Kitchen / Kitchenette
- Pantry Room
- Basement
- Enclosed Garage
- Other interior residential type environments

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CAUTION:

- Do not install the refrigerator where the temperature will drop below ___°F (___°C) or rise above 110°F (43°C). The compressor will not be able to maintain proper temperatures inside the refrigerator.
- Do not block the lower front of your refrigerator. Sufficient air circulation is essential for the proper operation of your refrigerator.

WARNING: Installation Clearances

- Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, and plumbing and electrical connections:
Sides & top: 3/8"
Back: 2"


Note: If your refrigerator is placed with the door hinge side against a wall, you may have to allow additional space for the handle so the door can be opened wider

Guidelines for final positioning of your refrigerator:

- All 4 corners of the cabinet must rest firmly on the floor.
- The cabinet should be level at the front and rear.
- The sides should tilt 1/4" (6 mm) from front to back (to ensure that doors close and seal properly).
- Doors should align with each other and be level.

To level the cabinet using the front leveling feet:





- Lower the leveling feet on each side clockwise until they contact the floor.
- Use the leveling feet (located on the front) ensure that all 4 corners of the unit are resting firmly on a solid floor. Turn the leveling feet clockwise to retract the feet and counterclockwise to extend the feet. Ensure the floor is strong enough to support a fully loaded unit.

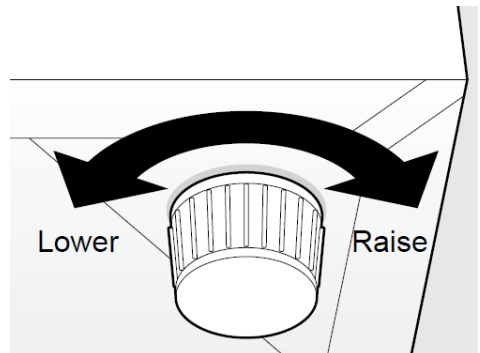

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DOOR REVERSAL INSTRUCTIONS

TOOLS:

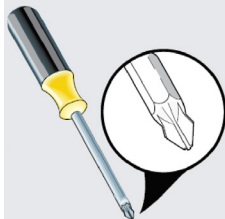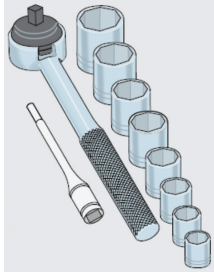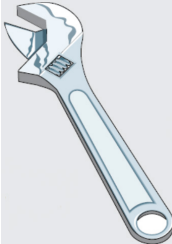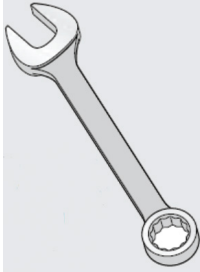Phillips head	Socket wrench set OR adjustable wrench	Fixed wrenches (5/16" (8mm) and 3/8" (10mm))
		 

Note: The direction in which your refrigerator doors open (door swing) can be reversed, from left to right or right to left, by moving the door hinges from one side to the other. Reversing the door swing should be performed by a qualified person.

CAUTION: Before you begin, remove the electrical power cord from the wall outlet. Remove any food from door shelves.

DOOR REMOVAL


- Ensure the appliance is unplugged and empty
- To take the door off, tilt the appliance backwards. Rest it on something solid so it will not slip during the door reversing process.
- Save all parts to reinstall the door.

If the appliance is placed on its back or side during this process it must be allowed to stand upright for 6 hours before plugging in to avoid damage to internal components.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

DOOR REMOVAL STEPS

1. Remove the screw hole cover from the top left side of the cabinet. Remove the upper hinge cover and the upper hinge from the top right side of the cabinet. Remove the freezer door from the cabinet.

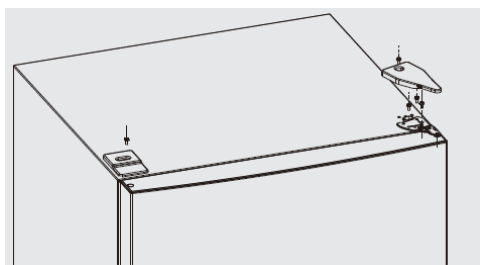


2. Remove the center hinge from the cabinet. Remove the refrigerator door from the cabinet.

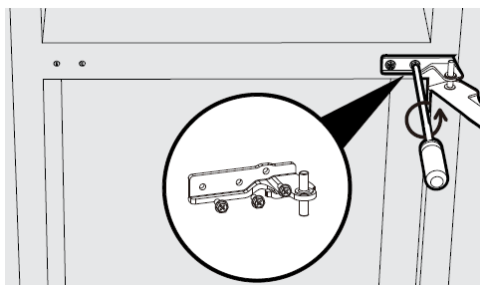


DOOR REVERSAL STEPS

1. Move the hinge hole sleeve from the top right side of the refrigerator door to the top left side of the refrigerator door. Move the hinge hole cover from the top left side of the refrigerator door to the top right side of the refrigerator door.

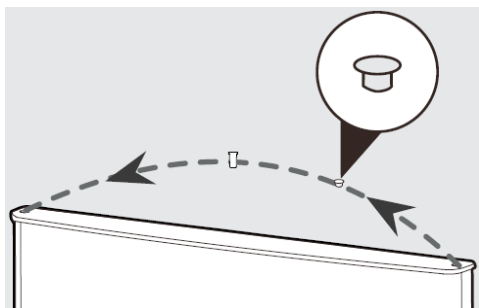


2. Move the screw hole covers from the center left side of the cabinet to the center right side of the cabinet.

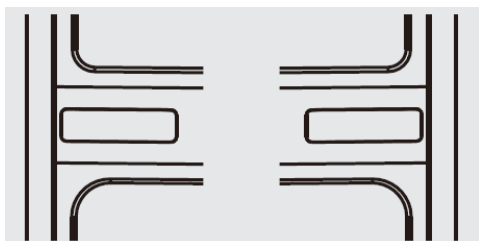


INSTALLATION INSTRUCTIONS


- Remove both adjustable feet from the bottom of the cabinet. Remove the lower hinge from the bottom right side of the cabinet.

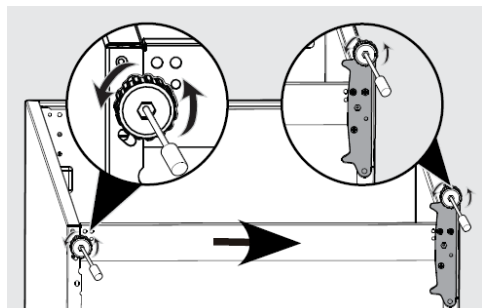

- Remove the hinge pin from the lower hinge. Flip the lower hinge over. Reinstall the hinge pin on the opposite side of the hinge.

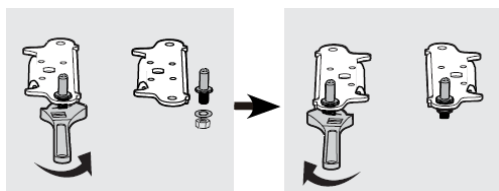


- Install the lower hinge on the lower left side of the cabinet. Install both the adjustment feet on the bottom of the cabinet.

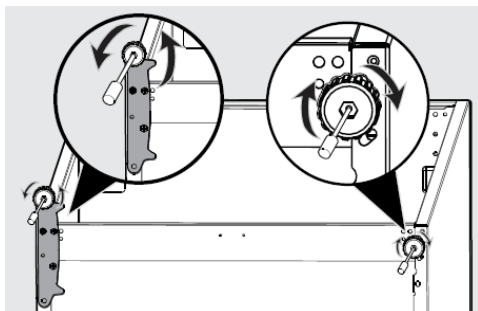

- Unscrew right middle stopper with metal block from bottom of upper door. The left middle stopper and metal block is in the accessory bag. Install it in left side of bottom of upper door. (The same operation as for lower door.)


Notes:

- "L(up) " refers to upper door stopper.
- "L(down) " refers to lower door stopper.

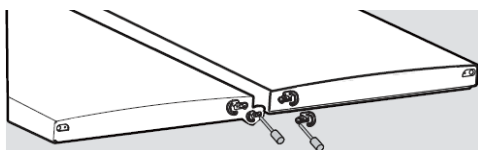


INSTALLATION INSTRUCTIONS


7. Install the refrigerator door on the cabinet. Flip the center hinge and install it on the center left side of the cabinet.

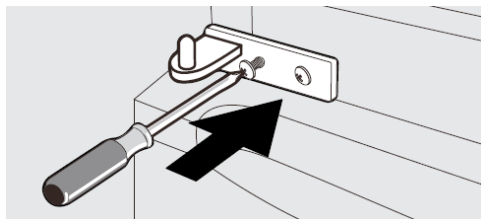

8. Move the upper door hinge and its cover to the left side. Attach the temperature sensor to the door hinge cover.

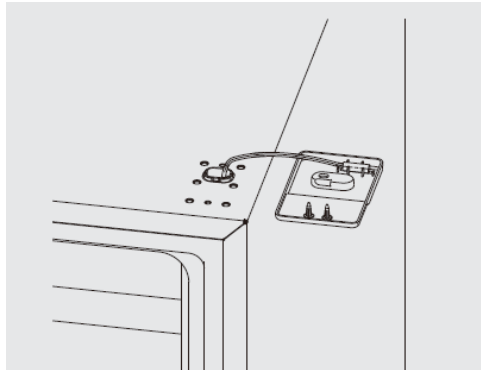


9. Install the freezer door on the cabinet. Install the upper door hinge and its cover on the top left side of the cabinet. Install the screw hole cover on the top right side of the cabinet.

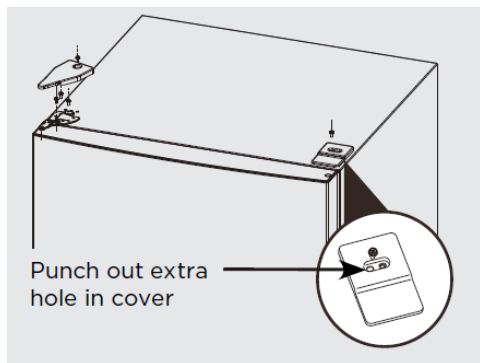


OPERATING INSTRUCTIONS

PRODUCT FEATURES

1. Shelf
2. Refrigerator temperature control
3. Shelves
4. Crisper drawers
5. Adjustable feet
6. Door trays
7. Covered tray
8. Door trays

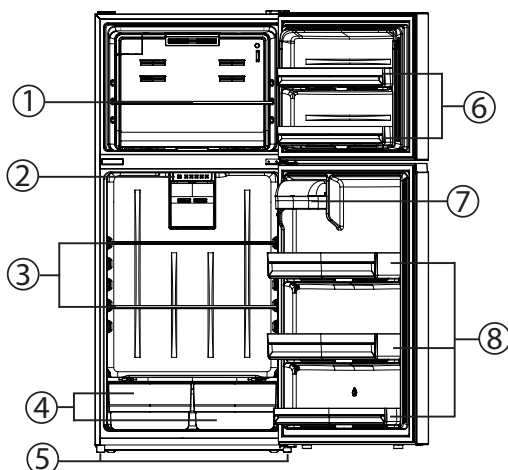

CONTROL PANEL

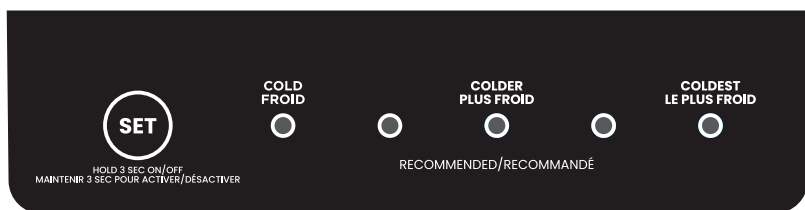

OPERATING INSTRUCTIONS

CONTROLS AND SETTINGS

Important:

- Adjusting the refrigerator control will change the temperatures in both compartments. You can leave the freezer control at the factory preset (Recommended) or adjust as desired.
- To maintain the temperature, a fan circulates air in the refrigerator and freezer compartments. For good circulation, do not block cold air vents with food items.

REFRIGERATOR TEMPERATURE ADJUSTMENT

The refrigerator control can be left at the factory preset (Recommended) or adjusted as desired.

- Adjust temperature gradually allowing the temperature to stabilize.
- For colder temperatures, use the SET key and choose Coldest.
- For warmer temperatures, use the SET key and choose Cold.

NOTE: Pressing the SET button will scroll through the 5 temperature settings toward the coldest setting, and then loop back to the least coldest setting

SET

Push the SET key to change between Cold, Recommended and Coldest temperatures.

Cold, Recommended, Coldest:
Indicates the setting of the refrigerator compartment by LED indicator lights.

OFF

To turn the power off, press and hold the SET key for 3 seconds, the buzzer will emit a long sound, and the display panel indicator and the LED light in fridge compartment turn off.

ON

To turn the power on, Press and hold the SET key for 3 seconds, the buzzer will emit a long sound, and the display panel indicator and the LED light in fridge compartment turn on.

OPERATING INSTRUCTIONS

SABBATH MODE

The Sabbath mode is a feature that disables portions of the refrigerator and its controls in accordance with observance of the weekly Sabbath and religious holidays within the Orthodox Jewish community.

To Enter Sabbath Mode:

1. While holding the door switch, press and hold the Temp key for 10 seconds, and the buzzer will sound once long. One LED on each side of Recommended setting will be lit while the appliance is in Sabbath mode.
2. If your unit is equipped with an ice maker, press the ice maker's On/Off power switch to turn the ice maker off. The LED will not be illuminated.

To exit Sabbath mode:

- Reverse the "Enter Sabbath Mode" steps.

NOTE: While in Sabbath mode, the lights and the control panel will not work until mode is deactivated, but the temperature setting is not affected. The refrigerator stays in Sabbath mode after power failure recovery. Deactivate it with the appliance control. The ice maker will complete the cycle it had already initiated.

CARE & MAINTENANCE

CLEANING

Ensure the appliance is unplugged before cleaning.

- To clean the inside of the appliance, use a soft cloth and a solution of a tablespoon of baking soda to one quart of water or some mild detergent.
- Wash removable shelves in a mild detergent solution, then dry and wipe with a soft cloth.
- Clean the outside with a soft, damp cloth and some mild detergent.
- It is important to keep the area clean where the door seals against the cabinet. Clean this area with a soapy cloth. Rinse with a damp cloth and let dry.

Note: Do not use cleaners containing ammonia or alcohol on the appliance. Ammonia or alcohol can damage the appearance of the appliance. Never use any commercial or abrasive cleaners or sharp objects on any part of the appliance.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of the appliance if the door is only opened when absolutely necessary. If the power is going to be off for a longer period of time, take the proper steps to protect the contents.

Note: Wait 3 to 5 minutes before attempting to restart the refrigerator if operation has been interrupted.

DEFROSTING

This appliance is equipped with an automatic defrost function and does not require manual defrosting. Defrost water from the appliance is channeled into a drip tray located above the compressor. Heat transfer from the compressor causes the defrost water to evaporate.

CARE & MAINTENANCE

VACATION

- **Short vacations:** Leave the appliance operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all items and turn off the appliance. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly, blocking it open if necessary.

MOVING

- Remove all contents.
- Secure the shelves inside the appliance.
- Turn the adjustable legs up to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the appliance stays in the upright position during transportation. Protect the outside of the appliance with a blanket.
- If the appliance is placed on its back or side during transportation, upon reaching the destination, allow it to remain upright for 6 hours before plugging in to avoid damage to internal components.

CARE & MAINTENANCE

DISPOSAL

This appliance may not be treated as regular household waste, it should be taken to the appropriate waste collection point for recycling of electrical components. For information on local waste collection points, contact your local waste removal agency or government office.

Proper Disposal of your Appliance: Risk of Child Entrapment

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous – even if they will sit for “just a few days”. If you are getting rid of your old unit, please follow the instructions below to help prevent accidents.

We strongly encourage responsible appliance recycling/disposal methods. Check with your utility company or visit: energystar.gov/recycle for more information on recycling your old appliance.

Before you throwaway your old unit:

- Remove doors.
- Leave shelves in place so children may not easily climb inside.
- Have refrigerant removed by a qualified service technician.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What are the standard wattage and amps used?

This information can be found on the rating plate located on the back of the cabinet.

How much does it cost to run the freezer?

Please refer to the energy guide.

Can I use an extension cord?

No, an extension cord may not be used.

I am having trouble opening the door; why?

The refrigerator door may be difficult to open immediately after closing it. This is normal and is due to the pressure difference between the cold interior of the refrigerator and the warm air that has just entered the refrigerator when it was opened. The pressure will equalize within a few minutes.

I had my fridge on its side to bring it home. Do I have to let it sit? And for how long?

Yes, please allow it to sit upright for 6 hours before plugging it in.

The refrigerator smells like new plastic. How do I make it go away?

It is common for new appliances to have a slight plastic smell. Ensure that you have removed all packing material from the fridge. Clean the inside of the cabinet by following the cleaning instructions included in the owner's manual. Once completed, place an open box of baking soda in the refrigerator to absorb any remaining odour.

TROUBLESHOOTING

No power

- A fuse may be blown or the circuit breaker tripped
- Plug not fully inserted into the wall outlet

Internal temperature not cold enough

- Temperature setting is too warm
- The door is not shut properly or opened excessively
- Recently added a large quantity of warm food to the cabinet
- Close proximity to heat source or direct sunlight
- Ambient temperature or humidity is very high

Refrigerator runs continuously

- Temperature setting is too cold
- The door is not shut properly or opened excessively
- Recently added a large quantity of warm food to the cabinet
- Close proximity to heat source or direct sunlight
- Ambient temperature or humidity is very high

Refrigerator makes a gurgling noise when operating

- This noise is completely normal. The refrigerant inside the appliance will make a gurgling noise as it changes from a liquid to a gas and back again.



Limited “In-Home” Warranty

This quality product is warranted to be free from manufacturer’s defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer. This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.) (hereafter “Danby”) or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

Terms of Warranty

Plastic parts are warranted for thirty (30) days from the date of purchase, with no extensions provided.

First 12 months

During the first twelve (12) months, any functional parts of this product found to be defective, will be repaired or replaced, at warrantor’s option, at no charge to the original purchaser.

To obtain service

Contact the dealer where the unit was purchased, or contact the nearest authorized Danby service depot, where service must be performed by a qualified service technician. If service is performed on the unit by anyone other than an authorized service depot, all obligations of Danby under this warranty shall be void.

Boundaries of in-home service

Danby reserves the right to limit the boundaries of “In Home Service” to the proximity of an authorized service depot. Any appliance requiring service outside the limited boundaries of “In Home Service”, will be the consumer’s responsibility to transport at their own expense to the original point of purchase or a service depot for repair. If the appliance is installed in a location that is 100 kilometers (62 miles) or more from the nearest service center, it must be delivered to the nearest authorized Danby Service Depot by the purchaser.

Transportation charges to and from the service location are not protected by this warranty and are the responsibility of the purchaser.

Exclusions

Save as herein provided, by Danby, there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statute is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and hold harmless Danby from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

General Provisions

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

1. Power failure.
2. Damage in transit or when moving the appliance.
3. Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
4. Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (ie. extremely high or low room temperature).
5. Use for commercial or industrial purposes (ie. If the appliance is not installed in a domestic residence).
6. Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
7. Service calls resulting in customer education.
8. Improper Installation (ie. Building-in of a free standing appliance or using an appliance outdoors that is not approved for outdoor application, including but not limited to: garages, patios, porches or anywhere that is not properly insulated or climate controlled).

Proof of purchase date will be required for warranty claims; retain bills of sale. In the event that warranty service is required, present the proof of purchase to our authorized service depot.

Bienvenue dans la famille Danby.

Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et nous croyons en un service fiable. Lisez ce manuel d'utilisation avant de brancher votre nouvel appareil, car il contient des informations importantes sur son fonctionnement qui vous permettront d'assurer sa fiabilité et sa longévité. Vous bénéficiez de la garantie décrite dans le manuel d'utilisation.

1. Veuillez noter ci-dessous les informations relatives à votre appareil.
Vous devez conserver la preuve d'achat originale pour valider et bénéficier des services de garantie.
2. Enregistrez votre produit en ligne et répondez à un sondage pour bénéficier d'une **EXTENSION DE GARANTIE GRATUITE DE 2 MOIS**.
Suivez le lien :
www.danby.com/fr/soutien/enregistrement-du-produit/

Numéro de modèle: _____

Numéro de série: _____

Date d'achat: _____

Besoin d'aide?

1. Lisez votre manuel du propriétaire pour l'installation, le dépannage et l'entretien.
2. Visitez **www.Danby.com** pour accéder aux outils en libre-service, aux FAQ et plus encore en recherchant votre numéro de modèle à l'aide de la barre de recherche en haut de la page.
3. Pour obtenir de **l'aide du service clientèle**, veuillez remplir le formulaire en ligne à l'adresse suivante : **www.danby.com/support**.
Votre demande sera directement transmise à un expert spécialisé dans votre appareil.

PIÈCES ET SERVICE - CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Danby ne garantit pas la disponibilité indéfinie de toutes les pièces, des manuels d'entretien pour chaque modèle ni la disponibilité de ses techniciens dans toutes les régions.



Informations de sécurité importantes

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : veuillez lire l'ensemble des consignes avant d'utiliser cet appareil.

- NE PAS stocker ni utiliser d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Lisez les étiquettes des produits pour prendre connaissance des avertissements concernant l'inflammabilité et les autres dangers.
- NE PAS faire fonctionner le réfrigérateur en présence de vapeurs explosives.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles de la machine à glaçons automatique.
- Retirez toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent provoquer de graves coupures et endommager les finitions si elles entrent en contact avec d'autres appareils électroménagers ou des meubles.

DANGER :

- Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un fluide frigorigène inflammable. N'utilisez pas d'outils mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. Ne percez pas les tuyaux de fluide frigorigène.
- Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Réparation réservée exclusivement à un personnel de maintenance qualifié. Utilisez uniquement des pièces de rechange agréées par le fabricant. Tout équipement de réparation utilisé doit être conçu pour les réfrigérants inflammables. Suivez toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!



Informations de sécurité importantes

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION :

- Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminez le réfrigérateur de manière appropriée, conformément à la réglementation fédérale ou locale en vigueur. Utilisation d'un fluide frigorigène inflammable
- Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation des tuyaux de fluide frigorigène. Suivez attentivement les consignes de manipulation. Utilisation d'un fluide frigorigène inflammable

AVERTISSEMENT :

- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT

Réservé aux résidents de Californie :

Cancer et effets néfastes sur la reproduction :

www.P65Warnings.ca.gov

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout autre matériau d'emballage extérieur immédiatement après avoir déballé le réfrigérateur. Les enfants ne doivent JAMAIS utiliser ces objets pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits, de bâches en plastique ou de film étirable peuvent se transformer en espaces hermétiques et entraîner rapidement une suffocation.

AVERTISSEMENT : Suivez ces consignes pour garantir le bon fonctionnement des mécanismes de sécurité de cet appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!



Informations de sécurité importantes

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

- Branchez l'appareil sur une prise électrique dédiée de 115 volts, 60 Hz, 15 ampères, courant alternatif uniquement. Le cordon d'alimentation de l'appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre à trois broches pour vous protéger contre les risques d'électrocution. Branchez-le directement dans une prise à trois broches correctement mise à la terre. Vous devez installer la prise conformément aux codes et réglementations locaux. Consultez un électricien qualifié. N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, un technicien de service agréé doit le remplacer afin d'éviter tout risque.
- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la en la tirant bien droit hors de la prise afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et avant de remplacer l'ampoule LED CA afin d'éviter tout risque de choc électrique. Utilisez uniquement une ampoule LED CA de 5 watts ou moins.

- Les performances peuvent être affectées si la tension varie de 10 % ou plus. L'utilisation du réfrigérateur avec une alimentation insuffisante peut endommager le compresseur. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie.
- Ne branchez pas l'appareil sur une prise électrique contrôlée par un interrupteur mural ou un cordon de commande afin d'éviter qu'il ne soit éteint accidentellement.

IMPORTANT : ÉLIMINATION DES CFC/HCFC

Votre ancien réfrigérateur peut être équipé d'un système de refroidissement utilisant des CFC ou des HCFC (chlorofluorocarbures ou hydrochlorofluorocarbures). Les CFC et les HCFC sont considérés comme nocifs pour l'ozone stratosphérique s'ils sont rejetés dans l'atmosphère. D'autres fluides frigorigènes peuvent également nuire à l'environnement s'ils sont rejetés dans l'atmosphère. Si vous jetez votre ancien réfrigérateur, assurez-vous que le fluide frigorigène ait été retiré par un technicien qualifié en vue d'une élimination appropriée. Si vous rejetez intentionnellement du fluide frigorigène, vous vous exposez à des amendes et à des peines d'emprisonnement en vertu des dispositions de la législation environnementale.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTALLATION

IMPORTANT : NETTOYAGE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

Retirez le ruban adhésif et les résidus de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur en marche. Frottez avec vos doigts une petite quantité de liquide vaisselle sur la colle. Rincez à l'eau tiède et séchez avec un chiffon doux. N'utilisez pas d'objets tranchants, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour retirer le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface de votre réfrigérateur. Une fois tous les matériaux d'emballage retirés, nettoyez l'intérieur de votre réfrigérateur avant de l'utiliser.

IMPORTANT : DÉPLACEMENT DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

Votre réfrigérateur est lourd. Lorsque vous déplacez le réfrigérateur pour le nettoyer ou pour une intervention technique, relevez les pieds de mise à niveau (voir « Pour mettre le réfrigérateur à niveau à l'aide des pieds de mise à niveau avant »). Veillez également à recouvrir le sol de carton ou de panneau dur afin d'éviter de l'abîmer. Tirez toujours le réfrigérateur vers l'extérieur en ligne droite lorsque vous le déplacez. Ne faites pas bouger le réfrigérateur d'un côté à l'autre ni ne le « faites marcher » lorsque vous essayez de le déplacer, car vous risqueriez d'endommager le sol.

EMPLACEMENT

- Choisissez un emplacement situé à proximité d'une prise électrique avec mise à la terre. N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur.
- Si possible, placez le réfrigérateur à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de la cuisinière, du lave-vaisselle ou de toute autre source de chaleur.
- Le réfrigérateur doit être installé sur un sol de niveau et suffisamment solide pour supporter un réfrigérateur à pleine charge.
- Vérifiez la disponibilité d'une alimentation en eau pour les modèles équipés d'une machine à glaçons automatique. Si vous ne raccordez pas le réfrigérateur à l'alimentation en eau, n'oubliez pas de désactiver la machine à glaçons.

AVERTISSEMENT : Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications intérieures similaires, telles que :

- Cuisine / Coin cuisine
- Garde-manger
- Sous-sol
- Garage fermé
- Autres environnements intérieurs de type résidentiel

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ATTENTION :

- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit où la température pourrait descendre en dessous de $\text{—}^{\circ}\text{F}$ ($\text{—}^{\circ}\text{C}$) ou dépasser 110°F (43°C). Le compresseur ne pourra pas maintenir les températures adéquates à l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne bloquez pas la partie inférieure avant de votre réfrigérateur. Une circulation d'air suffisante est essentielle au bon fonctionnement de votre réfrigérateur.

AVERTISSEMENT : DÉGAGEMENTS D'INSTALLATION

- Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter l'installation, assurer une bonne circulation d'air et permettre les raccordements de plomberie et d'électricité :
Côtés et dessus : $3/8''$
Arrière : $2''$


Remarque : Si votre réfrigérateur est placé avec le côté des charnières de la porte contre un mur, vous devrez peut-être prévoir un espace supplémentaire pour la poignée afin que la porte puisse s'ouvrir plus largement

Consignes pour le positionnement final de votre réfrigérateur :

- Les 4 coins du meuble doivent reposer fermement sur le sol.
- Le meuble doit être à niveau à l'avant et à l'arrière.
- Les côtés doivent présenter une inclinaison de $1/4''$ (6 mm) de l'avant vers l'arrière (afin de garantir que les portes se ferment et s'ajustent correctement).
- Les portes doivent être alignées les unes par rapport aux autres et à niveau.

Pour mettre le meuble à niveau à l'aide des pieds de nivellement avant :





- Abaissez les pieds de nivellement de chaque côté dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils touchent le sol.
- Utilisez les pieds de mise à niveau (situés à l'avant) pour vous assurer que les quatre coins de l'appareil reposent fermement sur un sol solide. Tournez les pieds de mise à niveau dans le sens des aiguilles d'une montre pour les rétracter et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les allonger. Assurez-vous que le sol est suffisamment solide pour supporter un appareil entièrement chargé.

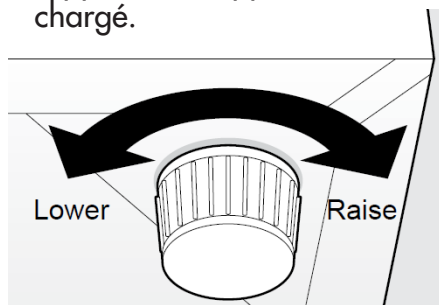

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTRUCTIONS POUR L'INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES

OUTILS :

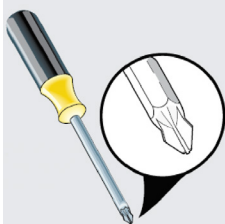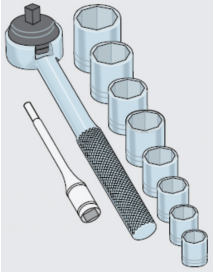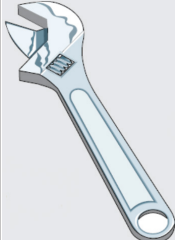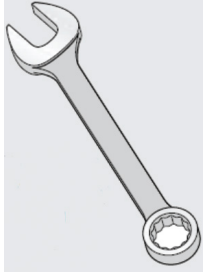Tournevis cruciforme	Jeu de clés à douille OU clé à molette	Clés fixes (5/16" (8 mm) et 3/8" (10 mm))	
			

Remarque : le sens d'ouverture des portes de votre réfrigérateur (sens d'ouverture) peut être inversé, de gauche à droite ou de droite à gauche, en déplaçant les charnières de porte d'un côté à l'autre. L'inversion du sens d'ouverture des portes doit être effectuée par une personne qualifiée.

ATTENTION : avant de commencer, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Retirez tous les aliments des balconnets de porte.

DÉMONTAGE DE LA PORTE


- Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide
- Pour retirer la porte, inclinez l'appareil vers l'arrière. Posez-le sur une surface solide afin qu'il ne glisse pas pendant l'opération d'inversion de la porte.
- Conservez toutes les pièces pour réinstaller la porte.

Si l'appareil est posé sur le dos ou sur le côté pendant cette opération, il doit rester en position verticale pendant 6 heures avant d'être rebranché afin d'éviter d'endommager les composants internes.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉTAPES DE DÉMONTAGE DE LA PORTE

1. Retirez le cache-trou de vis situé en haut à gauche du caisson. Retirez le cache de charnière supérieure et la charnière supérieure situés en haut à droite du caisson. Retirez la porte du congélateur du caisson.

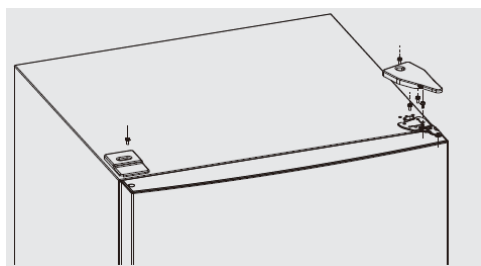


2. Retirez la charnière centrale du meuble. Retirez la porte du réfrigérateur du meuble.

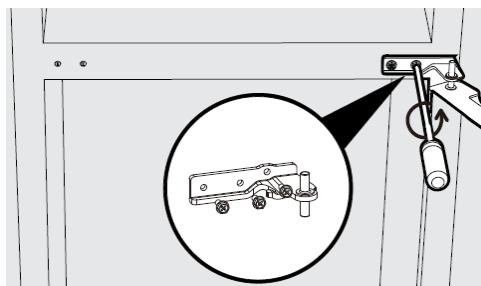


ÉTAPES D'INVERSION DE LA PORTE

1. Déplacez le manchon du trou de charnière du côté supérieur droit de la porte du réfrigérateur vers le côté supérieur gauche de la porte du réfrigérateur. Déplacez le cache du trou de charnière du côté supérieur gauche de la porte du réfrigérateur vers le côté supérieur droit de la porte du réfrigérateur.

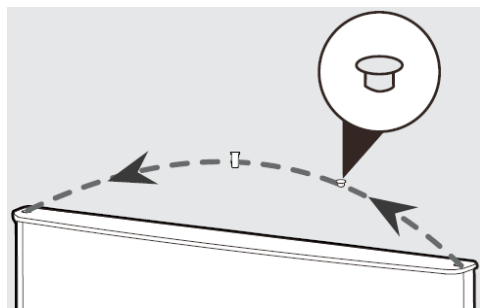


2. Déplacez les caches des trous de vis du centre gauche du meuble vers le centre droit du meuble.

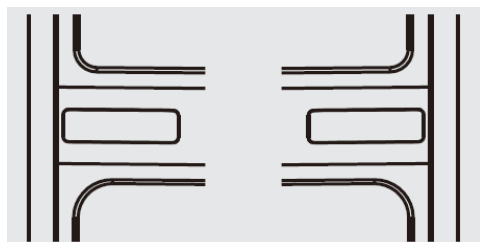


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


3. Retirez les deux pieds réglables du bas du meuble. Retirez la charnière inférieure située en bas à droite du meuble.

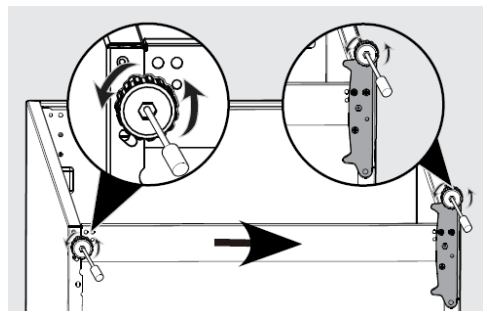

5. Installez la charnière inférieure en bas à gauche du meuble. Installez les deux pieds réglables au bas du meuble

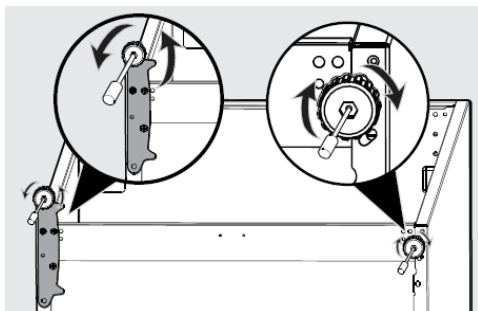


4. Retirez la goupille de la charnière inférieure. Retournez la charnière inférieure. Réinstallez la goupille du côté opposé de la charnière.

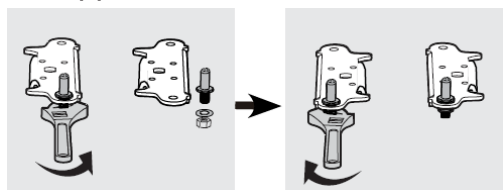

6. Dévissez la butée centrale droite avec son bloc métallique située au bas de la porte supérieure. La butée centrale gauche et son bloc métallique se trouvent dans le sachet d'accessoires. Installez-les sur le côté gauche du bas de la porte supérieure. (Opération identique à celle pour la porte inférieure.)


Remarques :

- « L(haut) » désigne la butée de la porte supérieure.
- « L(bas) » désigne la butée de la porte inférieure.

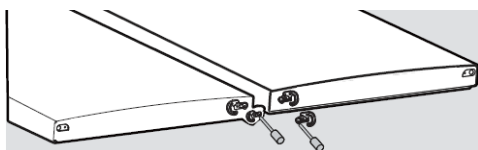

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


7. Installez la porte du réfrigérateur sur le meuble. Retournez la charnière centrale et installez-la au centre, à gauche du meuble.

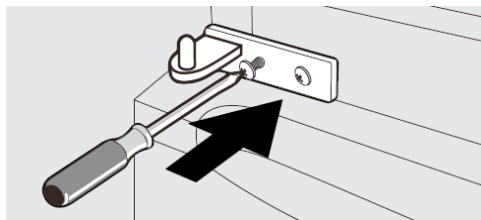

8. Déplacez la charnière de la porte supérieure et son cache vers la gauche. Fixez la sonde de température au cache de la charnière de la porte.




9. Installez la porte du congélateur sur le meuble. Installez la charnière de la porte supérieure et son cache en haut à gauche du meuble. Installez le cache-trou de vis en haut à droite du meuble.

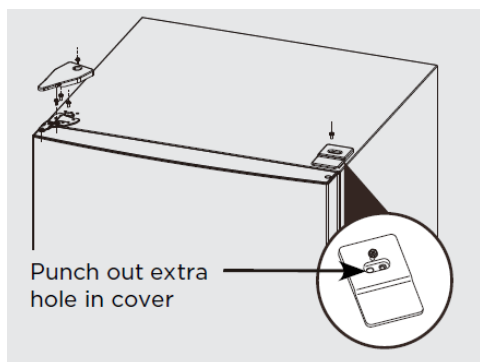


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Étagère
2. Réglage de la température du réfrigérateur
3. Étagères
4. Bacs à légumes
5. Pieds réglables
6. Bacs de porte
7. Plateau couvert
8. Bacs de porte

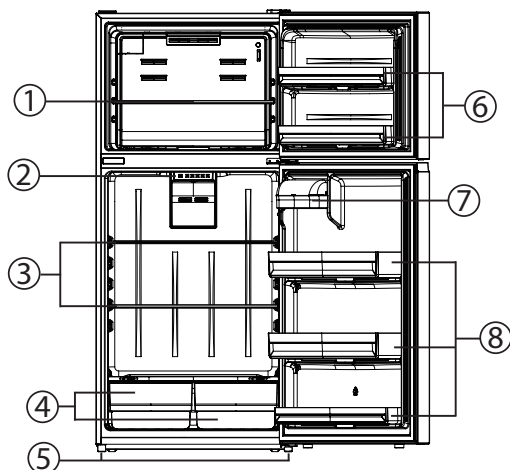

PANNEAU DE COMMANDE

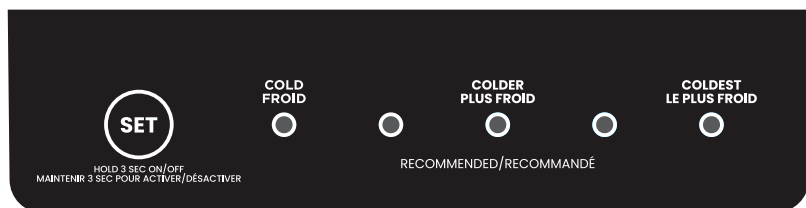

COMMANDES ET RÉGLAGES

Important :

- Le réglage du thermostat du réfrigérateur modifie la température des deux compartiments. Vous pouvez laisser le réglage du congélateur sur la valeur par défaut (recommandé) ou l'ajuster selon vos besoins.
- Pour maintenir la température, un ventilateur fait circuler l'air dans les compartiments réfrigérateur et congélateur. Pour assurer une bonne circulation, ne bloquez pas les bouches d'aération avec des aliments.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le réglage du réfrigérateur peut être laissé sur la valeur par défaut (recommandé) ou ajusté selon vos besoins.

- Réglez la température progressivement afin de permettre à celle-ci de se stabiliser.
- Pour des températures plus basses, utilisez la touche SET et sélectionnez « Coldest ».
- Pour des températures plus élevées, utilisez la touche SET et sélectionnez « Cold ».

REMARQUE : Appuyer sur la touche SET permet de faire défiler les 5 réglages de température vers le réglage le plus froid, puis de revenir au réglage le moins froid

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

RÉGLAGE

Appuyez sur la touche SET pour basculer entre les températures « Cold », « Recommended » et « Coldest ».

Cold, Recommended, Coldest : indique le réglage du compartiment réfrigérateur à l'aide de voyants LED.

ARRÊT

Pour mettre l'appareil hors tension, maintenez la touche SET enfoncée pendant 3 secondes ; le buzzer émettra un long signal sonore, et l'indicateur du panneau d'affichage ainsi que le voyant LED du compartiment réfrigérateur s'éteindront.

MARCHE

Pour mettre l'appareil sous tension, maintenez la touche SET enfoncée pendant 3 secondes ; le buzzer émettra un long bip, et les voyants du panneau d'affichage ainsi que la LED du compartiment réfrigérateur s'allumeront.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MODE SHABBAT

Le mode Shabbat est une fonctionnalité qui désactive certaines parties du réfrigérateur et de ses commandes, conformément à l'observance du Shabbat hebdomadaire et des fêtes religieuses au sein de la communauté juive orthodoxe.

Pour activer le mode Shabbat :

1. Tout en maintenant enfoncé l'interrupteur de la porte, appuyez sur la touche « Temp » et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes ; le buzzer émettra un long bip. Une LED de chaque côté du réglage recommandé s'allumera tant que l'appareil sera en mode Shabbat.
2. Si votre appareil est équipé d'une machine à glaçons, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt de celle-ci pour la désactiver. La LED ne s'allumera pas..

Pour quitter le mode Shabbat :

- Suivez les étapes de « Activation du mode Shabbat » dans l'ordre inverse.

REMARQUE : en mode Shabbat, les voyants et le panneau de commande ne fonctionneront pas tant que le mode ne sera pas désactivé, mais le réglage de la température n'est pas affecté. Le réfrigérateur reste en mode Shabbat après le rétablissement de l'alimentation électrique. Désactivez-le à l'aide des commandes de l'appareil. La machine à glaçons terminera le cycle qu'elle avait déjà commencé.

NETTOYAGE

Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.

- Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, utilisez un chiffon doux et une solution composée d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude pour un quart d'eau, ou un peu de détergent doux.
- Lavez les étagères amovibles dans une solution de détergent doux, puis séchez-les et essuyez-les avec un chiffon doux.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et humide et un peu de détergent doux.
- Il est important de maintenir propre la zone où le joint de la porte est en contact avec le meuble. Nettoyez cette zone à l'aide d'un chiffon savonneux. Rincez avec un chiffon humide et laissez sécher.

Remarque : n'utilisez pas de produits nettoyants contenant de l'ammoniaque ou de l'alcool sur l'appareil. L'ammoniaque ou l'alcool peuvent altérer l'aspect de l'appareil. N'utilisez jamais de produits nettoyants du commerce, de produits abrasifs ou d'objets pointus sur aucune partie de l'appareil.

COUPURE DE COURANT

La plupart des coupures de courant sont rétablies en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de l'appareil si la porte n'est ouverte qu'en cas d'absolue nécessité. Si la coupure de courant doit durer plus longtemps, prenez les mesures appropriées pour protéger le contenu.

Remarque : attendez 3 à 5 minutes avant de tenter de redémarrer le réfrigérateur si son fonctionnement a été interrompu.

DÉGIVRAGE

Cet appareil est équipé d'une fonction de dégivrage automatique et ne nécessite pas de dégivrage manuel. L'eau de dégivrage s'écoule vers un bac d'égouttage situé au-dessus du compresseur. La chaleur dégagée par le compresseur provoque l'évaporation de cette eau.

PARTENCE

- **Courtes absences** : laissez l'appareil en marche pendant les absences de moins de trois semaines.
- **Longues absences** : si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, retirez tous les aliments et mettez-le hors tension. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la formation de moisissures, laissez la porte légèrement entrouverte, en la bloquant si nécessaire

DÉMÉNAGEMENT

- Retirez tout le contenu.
- Fixez les clayettes à l'intérieur de l'appareil.
- Relevez les pieds réglables pour éviter tout dommage.
- Fermez la porte à l'aide de ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil reste en position verticale pendant le transport. Protégez l'extérieur de l'appareil avec une couverture.
- Si l'appareil est placé à l'envers ou sur le côté pendant le transport, une fois arrivé à destination, laissez-le en position verticale pendant 6 heures avant de le brancher afin d'éviter d'endommager les composants internes.

MISE AU REBUT

Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire ; il doit être apporté au point de collecte approprié pour le recyclage des composants électriques. Pour obtenir des informations sur les points de collecte locaux, contactez votre service municipal de collecte des déchets ou votre administration locale.

Élimination appropriée de votre appareil : risque de coincement d'un enfant

Le coincement et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les appareils mis au rebut ou abandonnés restent dangereux – même s'ils ne doivent rester là que « quelques jours ». Si vous vous débarrassez de votre ancien appareil, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour aider à prévenir les accidents.

Nous vous encourageons vivement à adopter des méthodes responsables de recyclage et d'élimination des appareils électroménagers. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'énergie ou consultez le site : energystar.gov/recycle pour plus d'informations sur le recyclage de votre ancien appareil.

Avant de jeter votre ancien appareil :

- Retirez les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.
- Faites vidanger le réfrigérant par un technicien qualifié.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelles sont les valeurs standard en watts et en ampères ?

Ces informations figurent sur la plaque signalétique située à l'arrière du meuble.

Combien coûte le fonctionnement du congélateur ?

Veuillez vous reporter au guide énergétique.

Puis-je utiliser une rallonge électrique ?

Non, l'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas autorisée.

J'ai du mal à ouvrir la porte ; pourquoi ?

La porte du réfrigérateur peut être difficile à ouvrir immédiatement après l'avoir fermée. C'est normal et cela est dû à la différence de pression entre l'intérieur froid du réfrigérateur et l'air chaud qui vient d'y pénétrer lors de l'ouverture. La pression s'équilibrera en quelques minutes.

J'ai transporté mon réfrigérateur couché pour le ramener chez moi. Dois-je le laisser reposer ? Et pendant combien de temps ?

Oui, veuillez le laisser reposer en position verticale pendant 6 heures avant de le brancher.

Le réfrigérateur dégage une odeur de plastique neuf. Comment m'en débarrasser ?

Il est courant que les appareils électroménagers neufs dégagent une légère odeur de plastique. Assurez-vous d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du réfrigérateur. Nettoyez l'intérieur de la chambre froide en suivant les instructions de nettoyage figurant dans le mode d'emploi. Une fois cette opération terminée, placez une boîte ouverte de bicarbonate de soude dans le réfrigérateur pour absorber toute odeur résiduelle.

DÉPANNAGE

Pas d'alimentation électrique

- Un fusible a peut-être sauté ou le disjoncteur s'est déclenché
- La fiche n'est pas complètement insérée dans la prise murale

La température interne n'est pas assez basse

- Le réglage de la température est trop élevé
- La porte n'est pas bien fermée ou est ouverte trop souvent
- Une grande quantité d'aliments chauds a été récemment placée dans l'intérieur du réfrigérateur
- L'appareil est trop proche d'une source de chaleur ou exposé à la lumière directe du soleil
- La température ambiante ou le taux d'humidité est très élevé

Le réfrigérateur fonctionne en continu

- Le réglage de la température est trop bas
- La porte n'est pas bien fermée ou a été ouverte trop souvent
- Une grande quantité d'aliments chauds a été récemment placée dans le réfrigérateur
- L'appareil est trop proche d'une source de chaleur ou exposé à la lumière directe du soleil
- La température ambiante ou le taux d'humidité est très élevé

Le réfrigérateur émet un gargouillement lorsqu'il fonctionne

- Ce bruit est tout à fait normal. Le fluide frigorigène à l'intérieur de l'appareil émet un gargouillement lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux et inversement.

Garantie limitée “à domicile”

Cet appareil de qualité est garanti exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant. Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby Products Limited (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U.A.) (ci-après « Danby ») ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

Conditions

Les pièces en plastique sont garanties pendant trente (30) jours seulement à partir de la date de l'achat, sans aucune prolongation prévue.

Premiers 12 mois

Au cours des douze (12) premiers mois, toutes les pièces fonctionnelles de ce produit jugées défectueuses seront réparées ou remplacées, au choix du garant, sans frais pour l'acheteur d'origine.

Pour bénéficier du service

S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée où à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront annulées.

Limites de l'entretien à domicile

Danby se réserve le droit de limiter les limites de "Service au domicile" à proximité d'un dépôt de service agréé. Tout appareil nécessitant un service en dehors des limites de "Service à domicile" sera la responsabilité du consommateur de transporter l'appareil à leur propres frais le point d'achat original ou un dépôt de service pour réparation. Si l'appareil est installé à plus de 100 kilomètres (62 milles) du centre de service le plus proche, il doit être livré à l'atelier de réparation autorisé par Danby le plus proche, car l'entretien doit uniquement être réalisé par un technicien qualifié et certifié pour effectuer un entretien couvert par la garantie de Danby. Les frais de transport entre votre domicile et le lieu de l'entretien ne sont pas couverts par la présente garantie et doivent être acquittés par l'acheteur.

Exclusions

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables. En vertu de la présente, Danby ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de décharger Danby de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

Dispositions générales

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

1. Panne de courant.
2. Dommages subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil.
3. Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects).
4. Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil tel qu'une circulation d'air inadéquate dans la pièce ou des conditions de fonctionnement anormales (température extrêmement élevée ou basse).
5. Utilisation dans un but commercial ou industriel (à savoir, si l'appareil n'est pas installé dans un domicile résidentiel).
6. Incendie, dommages causés par l'eau, vol, guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.).
7. Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.
8. Installation inappropriée (par exemple, encastrement d'un appareil autoportant, ou utilisation extérieure d'un appareil non conçu à cet effet, y compris, mais sans s'y limiter: les garages, les patios, les porches ou ailleurs qui ne sont pas correctement isolés ou climatisés).

Une preuve de la date d'achat sera requise pour toute réclamation sous garantie; conservez les factures. En cas de besoin de service sous garantie, présentez la preuve d'achat à notre centre de service agréé.

Bienvenido a la familia Danby.

Estamos orgullosos de nuestros productos de calidad y creemos en un servicio confiable. Lea este manual del propietario antes de enchufar su nuevo electrodoméstico, ya que contiene información importante sobre el funcionamiento para garantizar la confiabilidad y la longevidad de su electrodoméstico. Tiene derecho a la cobertura de la garantía como se describe en el manual del propietario.

1. Anote la información de su electrodoméstico a continuación. **Debe conservar el comprobante de compra original para validar y recibir los servicios de garantía.**
2. Registre su producto en línea y complete una encuesta en **www.danby.com/support/product-registration** para recibir una **EXTENSIÓN GRATUITA DE 2 MESES DE GARANTÍA.**

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

¿Necesitas ayuda?

1. Lea el manual del propietario para la instalación, solución de problemas y mantenimiento.
2. Visite **www.Danby.com** para acceder a herramientas de autoservicio, preguntas frecuentes y más buscando su número de modelo usando la barra de búsqueda en la parte superior de la página.
3. Para obtener asistencia del **servicio de atención al cliente**, rellene el formulario web en: **www.danby.com/support**. Su solicitud se enviará directamente a un experto en su electrodoméstico en particular.



Información de Seguridad Importante

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Lee todas las instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico.

- NO almacenes ni utilices gasolina u otros líquidos inflamables cerca de este u otros electrodomésticos. Lee las etiquetas del producto para conocer las advertencias sobre inflamabilidad y otros riesgos.
- NO pongas en marcha el frigorífico en presencia de vapores explosivos.
- Evite el contacto con cualquier pieza móvil de la máquina de hielo automática.
- Retire todas las grapas de la caja de cartón. Las grapas pueden provocar cortes graves y también dañar los acabados si entran en contacto con otros electrodomésticos o muebles.

PELIGRO:

- Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. No utilice dispositivos mecánicos para descongelar el frigorífico. No perfore los tubos de refrigerante.
- Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. La reparación debe ser realizada únicamente por personal de servicio cualificado. Utilice únicamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante. Cualquier equipo de reparación utilizado debe estar diseñado para refrigerantes inflamables. Siga todas las instrucciones de reparación del fabricante. No perfore los tubos de refrigerante.

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!



Información de Seguridad Importante

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN:

- Riesgo de incendio o explosión. Deseche el frigorífico adecuadamente de acuerdo con la normativa federal o local aplicable. Se utiliza refrigerante inflamable
- Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación de los tubos de refrigerante. Siga cuidadosamente las instrucciones de manipulación. Se utiliza refrigerante inflamable

ADVERTENCIA:

- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de conservación de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA

Solo para residentes en California:

Cáncer y daños reproductivos:
www.P65Warnings.ca.gov

SEGURIDAD INFANTIL

Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Destruya o recicle la caja de cartón, las bolsas de plástico y cualquier material de embalaje exterior inmediatamente después de desembalar el frigorífico. Los niños NUNCA deben utilizar estos artículos para jugar. Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, colchas, láminas de plástico o film estirable pueden convertirse en cámaras herméticas y provocar rápidamente asfixia.

ADVERTENCIA: siga estas instrucciones para garantizar que los mecanismos de seguridad de este electrodoméstico funcionen correctamente.

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!



Información de Seguridad Importante

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

- Enchufe el aparato a una toma de corriente dedicada exclusiva de 115 voltios, 60 Hz, 15 amperios, solo CA. El cable de alimentación del electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas con toma de tierra para su protección contra el riesgo de descargas eléctricas. Enchúfelo directamente a una toma de corriente de tres clavijas con toma de tierra adecuada. Debe instalar la toma de corriente de acuerdo con las normas y ordenanzas locales. Consulte a un electricista cualificado. No utilice un alargador ni un adaptador.
- Si el cable de alimentación está dañado, un técnico de servicio autorizado debe sustituirlo para evitar cualquier riesgo.
- Nunca desenchufe el frigorífico tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza y tire de él en línea recta para sacarlo de la toma de corriente, a fin de evitar dañar el cable de alimentación.
- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo y antes de sustituir la bombilla LED de CA para evitar descargas eléctricas. Utilice únicamente una bombilla LED de CA de 5 vatios o menos.

- El rendimiento puede verse afectado si la tensión varía en un 10 % o más. El funcionamiento del frigorífico con una potencia insuficiente puede dañar el compresor. Dichos daños no están cubiertos por la garantía.
- No enchufe el aparato a una toma de corriente controlada por un interruptor de pared o un cordón de accionamiento para evitar que se apague accidentalmente.

IMPORTANTE: ELIMINACIÓN DE CFC/HCFC

Es posible que su frigorífico antiguo tenga un sistema de refrigeración que utilizara CFC o HCFC (clorofluorocarbonos o hidroclorofluorocarbonos). Se cree que los CFC y los HCFC dañan el ozono estratosférico si se liberan a la atmósfera. Otros refrigerantes también pueden causar daños al medio ambiente si se liberan a la atmósfera. Si va a desechar su frigorífico antiguo, asegúrese de que un técnico cualificado extraiga el refrigerante para su correcta eliminación. Si libera refrigerante de forma intencionada, podría ser sancionado con multas y penas de prisión en virtud de las disposiciones de la legislación medioambiental.

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Limpieza del frigorífico

Retira la cinta adhesiva y los restos de pegamento de las superficies antes de encender el frigorífico.

Frota con los dedos una pequeña cantidad de detergente líquido para platos sobre el adhesivo.

Aclara con agua tibia y seca con un paño suave. No utilices instrumentos afilados, alcohol isopropílico, líquidos inflamables ni limpiadores abrasivos para retirar la cinta adhesiva o el pegamento.

Estos productos pueden dañar la superficie del frigorífico. Una vez retirados todos los materiales de embalaje, limpie el interior del frigorífico antes de utilizarlo.

IMPORTANTE: Desplazamiento del frigorífico

El frigorífico es pesado. Cuando lo desplace para limpiarlo o realizar un mantenimiento, eleve las patas niveladoras (consulte «Para nivelar el armario utilizando las patas niveladoras delanteras»).

Asegúrese también de cubrir el suelo con cartón o tablero duro para evitar daños en el mismo. Tire siempre del frigorífico hacia fuera en línea recta al desplazarlo. No muevas el frigorífico de un lado a otro ni lo «desplaces» al intentar moverlo, ya que podrías dañar el suelo.

UBICACIÓN

- Elige un lugar cercano a una toma de corriente con conexión a tierra. No utilices un alargador ni un adaptador de enchufe.
- Si es posible, coloca el frigorífico lejos de la luz solar directa y alejado de la cocina, el lavavajillas u otras fuentes de calor.
- El frigorífico debe instalarse sobre un suelo nivelado y lo suficientemente resistente como para soportar el peso del frigorífico completamente cargado.
- Ten en cuenta la disponibilidad de suministro de agua para los modelos equipados con una máquina de hielo automática. Si no conectas el frigorífico al suministro de agua, recuerda desactivar la máquina de hielo.

ADVERTENCIA: Este electrodoméstico está diseñado para su uso en hogares residenciales y aplicaciones interiores similares, tales como:

- Cocina / Cocina americana
- Despensa
- Sótano
- Garaje cerrado
- Otros entornos interiores de tipo residencial

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN:

- No instale el frigorífico en lugares donde la temperatura pueda descender por debajo de $__\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($__\text{ }^{\circ}\text{C}$) o superar los $110\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($43\text{ }^{\circ}\text{C}$). El compresor no podrá mantener las temperaturas adecuadas en el interior del frigorífico.
- No bloquee la parte inferior delantera del frigorífico. Una circulación de aire suficiente es esencial para el correcto funcionamiento del frigorífico.

ADVERTENCIA: Espacios libres para la instalación

- Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalación, garantizar una circulación de aire adecuada y permitir las conexiones de fontanería y electricidad:
Lados y parte superior: $3/8''$
Parte trasera: $2''$


Nota: Si coloca el frigorífico con el lado de las bisagras de la puerta contra una pared, es posible que tenga que dejar espacio adicional para el tirador, de modo que la puerta se pueda abrir más ampliamente

Pautas para la colocación definitiva del frigorífico:

- Las cuatro esquinas del armario deben apoyarse firmemente en el suelo.
- El armario debe estar nivelado tanto por delante como por detrás.
- Los laterales deben tener una inclinación de $1/4''$ (6 mm) de delante hacia atrás (para garantizar que las puertas se cierren y sellen correctamente).
- Las puertas deben estar alineadas entre sí y niveladas.

Para nivelar el armario utilizando las patas niveladoras delanteras:




- Baje las patas niveladoras de cada lado en el sentido de las agujas del reloj hasta que toquen el suelo.
- Utilice las patas niveladoras (situadas en la parte delantera) para asegurarse de que las cuatro esquinas del aparato descansen firmemente sobre un suelo sólido. Gire las patas niveladoras en el sentido de las agujas del reloj para retraerlas y en sentido contrario a las agujas del reloj para extenderlas. Asegúrese de que el suelo sea lo suficientemente resistente como para soportar un aparato a plena carga.

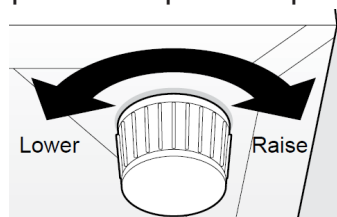

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES PARA INVERTIR EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

HERRAMIENTAS:

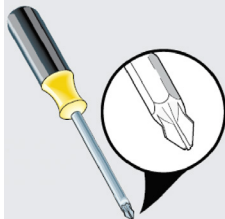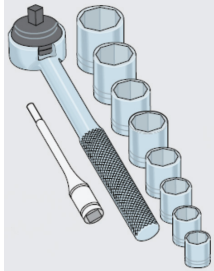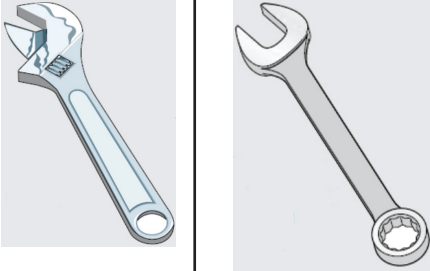Llave Phillips	Juego de llaves de vaso O llave inglesa	Llaves fijas (5/16" (8 mm) y 3/8" (10 mm))
		

Nota: La dirección en la que se abren las puertas de su frigorífico (sentido de apertura) se puede invertir, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, moviendo las bisagras de la puerta de un lado al otro. La inversión del sentido de apertura de la puerta debe ser realizada por una persona cualificada.

PRECAUCIÓN: Antes de empezar, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Retire cualquier alimento de los estantes de la puerta.

DESMONTAJE DE LA PUERTA


- Asegúrese de que el electrodoméstico esté desenchufado y vacío.
- Para desmontar la puerta, incline el electrodoméstico hacia atrás. Apóyelo sobre una superficie sólida para que no se deslice durante el proceso de inversión de la apertura de la puerta.
- Guarde todas las piezas para volver a instalar la puerta.

Si el electrodoméstico se coloca boca arriba o de lado durante este proceso, debe dejarse en posición vertical durante 6 horas antes de enchufarlo para evitar daños en los componentes internos.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASOS PARA DESMONTAR LA PUERTA

1. Retire la tapa del orificio del tornillo de la parte superior izquierda del armario. Retire la tapa de la bisagra superior y la bisagra superior de la parte superior derecha del armario. Retire la puerta del congelador del armario.

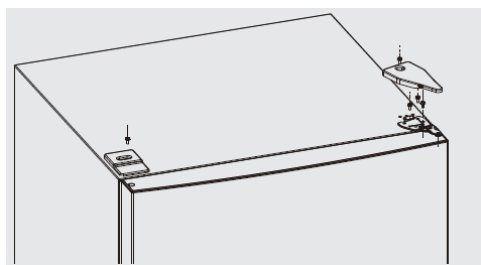


2. Retire la bisagra central del armario. Retire la puerta del frigorífico del armario.

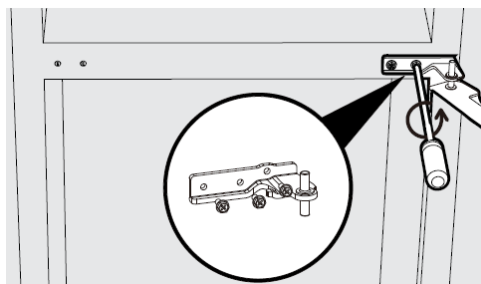


PASOS PARA INVERTIR LA APERTURA DE LA PUERTA

1. Mueva el casquillo del orificio de la bisagra de la parte superior derecha de la puerta del frigorífico a la parte superior izquierda de la misma. Mueva la tapa del orificio de la bisagra de la parte superior izquierda de la puerta del frigorífico a la parte superior derecha de la misma.

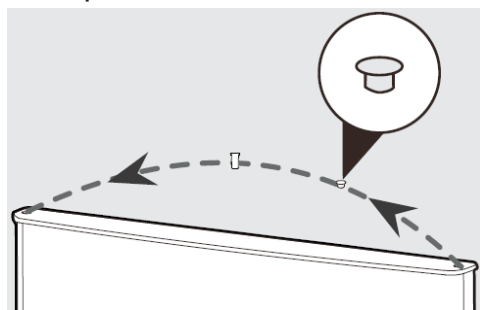


2. Mueva las tapas de los orificios de los tornillos desde el centro izquierdo del armario hacia el centro derecho del armario.

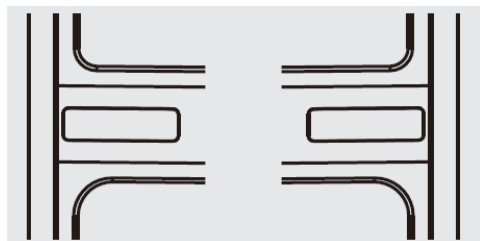


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


3. Retire ambas patas ajustables de la parte inferior del armario. Retire la bisagra inferior de la parte inferior derecha del armario.

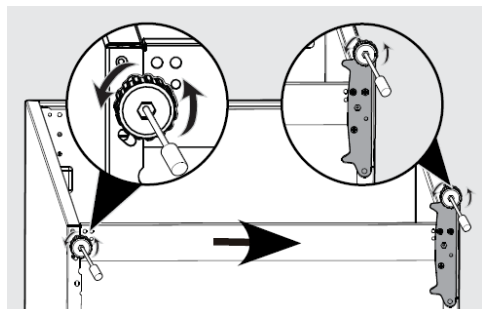

5. Instale la bisagra inferior en la parte inferior izquierda del armario. Instale ambos pies de ajuste en la parte inferior del armario.

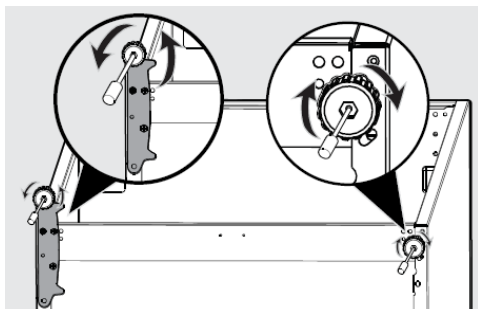


4. Retire el pasador de la bisagra inferior. Dé la vuelta a la bisagra inferior. Vuelva a colocar el pasador en el lado opuesto de la bisagra.

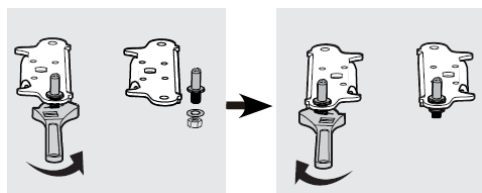

6. Desatornille el tope central derecho con el bloque metálico de la parte inferior de la puerta superior. El tope central izquierdo y el bloque metálico se encuentran en la bolsa de accesorios. Instálelos en el lado izquierdo de la parte inferior de la puerta superior. (La misma operación que para la puerta inferior.)


Notas:

- «L(arriba)» se refiere al tope de la puerta superior.
- «L(abajo)» se refiere al tope de la puerta inferior.

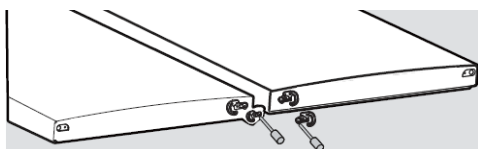


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


7. Instala la puerta del frigorífico en el armario. Gira la bisagra central e instálala en la parte central izquierda del armario.

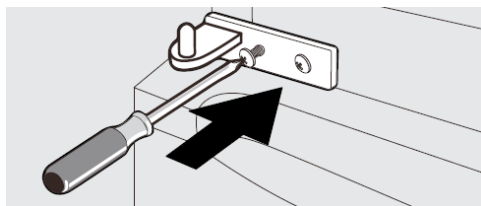

8. Mueve la bisagra de la puerta superior y su cubierta hacia el lado izquierdo. Fija el sensor de temperatura a la cubierta de la bisagra de la puerta.

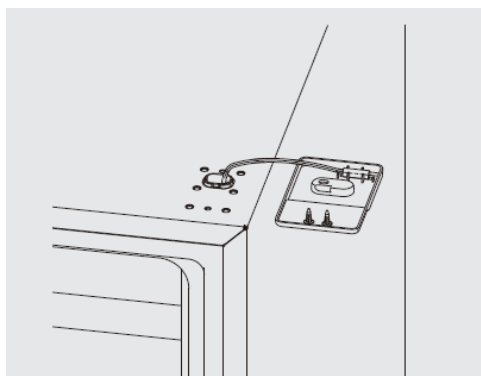


9. Instala la puerta del congelador en el armario. Instala la bisagra de la puerta superior y su cubierta en la parte superior izquierda del armario. Instala la tapa del orificio del tornillo en la parte superior derecha del armario.

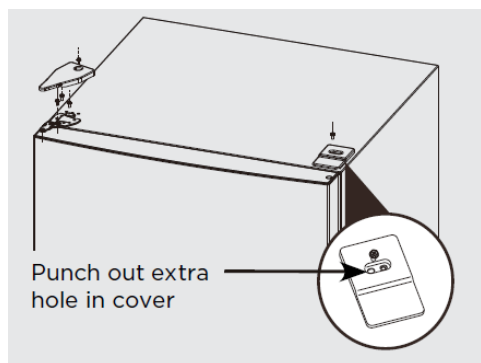


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Estante
2. Control de temperatura del frigorífico
3. Estantes
4. Cajones para verduras
5. Patas ajustables
6. Bandejas de la puerta
7. Bandeja con tapa
8. Bandejas de la puerta

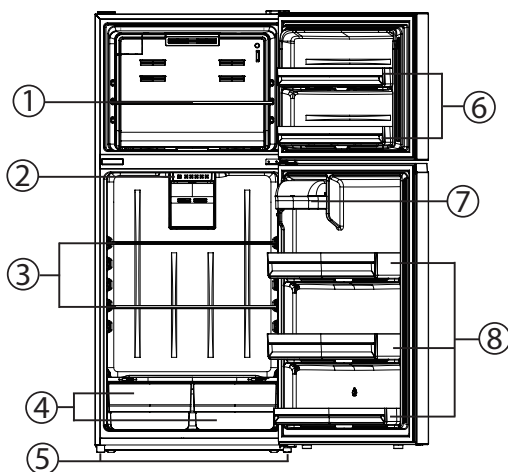

PANEL DE CONTROL

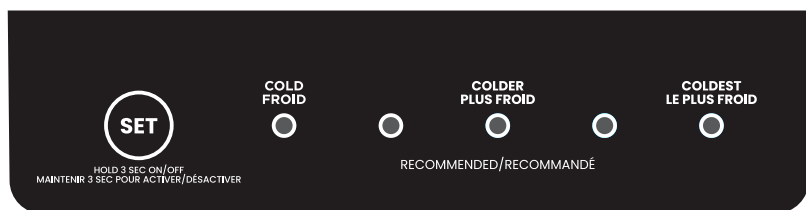

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CONTROLES Y AJUSTES

Importante:

- Al ajustar el control del frigorífico, cambiarán las temperaturas de ambos compartimentos. Puede dejar el control del congelador en el ajuste predeterminado de fábrica (recomendado) o ajustarlo según desee.
- Para mantener la temperatura, un ventilador hace circular el aire por los compartimentos del frigorífico y del congelador. Para garantizar una buena circulación, no bloquee las rejillas de ventilación de aire frío con alimentos.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

El control del frigorífico puede dejarse en el ajuste predeterminado de fábrica (recomendado) o ajustarse según se desee.

- Ajuste la temperatura gradualmente para que se estabilice.
- Para temperaturas más frías, utilice la tecla SET y seleccione «Más frío».
- Para temperaturas más cálidas, utilice la tecla SET y seleccione «Frío».

NOTA: Al pulsar la tecla SET, se irá desplazando por los 5 ajustes de temperatura hacia el más frío y, a continuación, volverá al menos frío

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

AJUSTAR

Pulsa la tecla SET para cambiar entre las temperaturas «Frío», «Recomendado» y «Más frío».

Frío, Recomendado, Más frío: indican el ajuste del compartimento del frigorífico mediante luces LED.

APAGADO

Para apagar el aparato, mantén pulsada la tecla SET durante 3 segundos; el zumbador emitirá un sonido prolongado y el indicador del panel de visualización y la luz LED del compartimento del frigorífico se apagarán.

ENCENDIDO

Para encender el aparato, mantén pulsada la tecla SET durante 3 segundos; el zumbador emitirá un pitido largo y se encenderán el indicador del panel de visualización y la luz LED del compartimento del frigorífico.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

MODO DE SHABAT

El modo de Shabat es una función que desactiva partes del frigorífico y sus controles de acuerdo con la observancia del Shabat semanal y las fiestas religiosas de la comunidad judía ortodoxa.

Para activar el modo de Shabat:

1. Mientras mantienes pulsado el interruptor de la puerta, mantén pulsada la tecla «Temp» durante 10 segundos; el zumbador emitirá un pitido largo.
Se encenderá un LED a cada lado de la configuración recomendada mientras el electrodoméstico esté en modo de Shabat.
2. Si tu unidad está equipada con una máquina de hielo, pulsa el interruptor de encendido/apagado de la máquina de hielo para desactivarla. El LED no se iluminará.

Para salir del modo de Shabat:

- Siga los pasos de «Activar el modo de Shabat» en orden inverso.

NOTA: Mientras se encuentre en modo de Shabat, las luces y el panel de control no funcionarán hasta que se desactive el modo, pero el ajuste de temperatura no se verá afectado. El frigorífico permanece en modo de Shabat tras recuperarse de un corte de corriente. Desactívelo mediante el control del electrodoméstico. La máquina de hielo completará el ciclo que ya había iniciado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Asegúrate de que el electrodoméstico esté desenchufado antes de limpiarlo.

- Para limpiar el interior del electrodoméstico, utiliza un paño suave y una solución de una cucharada de bicarbonato sódico por cada cuarto de galón de agua, o un poco de detergente suave.
- Lava las bandejas extraíbles en una solución de detergente suave, sécalas y límpialas con un paño suave.
- Limpia el exterior con un paño suave y húmedo y un poco de detergente suave.
- Es importante mantener limpia la zona donde la puerta hace contacto con el armario. Limpia esta zona con un paño enjabonado. Aclara con un paño húmedo y deja secar.

Nota: No utilices productos de limpieza que contengan amoníaco o alcohol en el electrodoméstico. El amoníaco o el alcohol pueden dañar el aspecto del electrodoméstico. Nunca utilices productos de limpieza comerciales o abrasivos, ni objetos afilados, en ninguna parte del electrodoméstico.

CORTE DE CORRIENTE

La mayoría de los cortes de corriente se resuelven en unas pocas horas y no deberían afectar a la temperatura del electrodoméstico si la puerta solo se abre cuando sea absolutamente necesario. Si el corte de corriente va a prolongarse durante un periodo de tiempo más largo, toma las medidas adecuadas para proteger el contenido.

Nota: Espera entre 3 y 5 minutos antes de intentar volver a poner en marcha el frigorífico si se ha interrumpido su funcionamiento.

DESCONGELACIÓN

Este electrodoméstico está equipado con una función de descongelación automática y no requiere descongelación manual. El agua de descongelación del electrodoméstico se canaliza hacia una bandeja colectora situada encima del compresor. La transferencia de calor del compresor hace que el agua de descongelación se evapore.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

VACACIONES

- **Vacaciones cortas:** Deja el electrodoméstico en funcionamiento durante vacaciones de menos de tres semanas.
- **Vacaciones largas:** Si no se va a utilizar el electrodoméstico durante varios meses, retire todos los artículos y apáguelo. Limpie y seque bien el interior. Para evitar olores y la aparición de moho, deje la puerta ligeramente abierta, bloqueándola en esa posición si es necesario.

TRASLADO

- Retire todo el contenido.
- Fije los estantes en el interior del electrodoméstico.
- Levante las patas ajustables para evitar daños.
- Cierre la puerta con cinta adhesiva.
- Asegúrese de que el electrodoméstico permanezca en posición vertical durante el transporte. Proteja el exterior del electrodoméstico con una manta.
- Si el electrodoméstico se coloca boca arriba o de lado durante el transporte, al llegar a su destino, deje que permanezca en posición vertical durante 6 horas antes de enchufarlo para evitar daños en los componentes internos.

ELIMINACIÓN

Este electrodoméstico no debe tratarse como residuo doméstico habitual, sino que debe llevarse al punto de recogida de residuos adecuado para el reciclaje de los componentes eléctricos. Para obtener información sobre los puntos locales de recogida de residuos, ponte en contacto con tu agencia local de recogida de residuos o con la administración local.

Eliminación adecuada de tu electrodoméstico: riesgo de atrapamiento de niños

El atrapamiento y la asfixia de niños no son problemas del pasado. Los electrodomésticos desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, incluso si van a permanecer allí «solo unos días». Si vas a deshacerte de tu antiguo electrodoméstico, sigue las instrucciones que figuran a continuación para ayudar a prevenir accidentes.

Recomendamos encarecidamente utilizar métodos responsables de reciclaje y eliminación de electrodomésticos. Consulte con su empresa de servicios públicos o visite:

energystar.gov/recycle para obtener más información sobre el reciclaje de su antiguo electrodoméstico.

Antes de deshacerse de su antiguo electrodoméstico:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su sitio para que los niños no puedan trepar fácilmente al interior.
- Haga que un técnico de servicio cualificado extraiga el refrigerante.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuáles son la potencia y la intensidad nominales estándar?

Esta información se encuentra en la placa de características situada en la parte trasera del armario.

¿Cuánto cuesta el funcionamiento del congelador?

Consulte la guía energética.

¿Puedo utilizar un alargador?

No, no se debe utilizar un alargador.

Me cuesta abrir la puerta; ¿a qué se debe?

Es posible que la puerta del frigorífico resulte difícil de abrir justo después de cerrarla. Esto es normal y se debe a la diferencia de presión entre el interior frío del frigorífico y el aire caliente que acaba de entrar al abrirlo. La presión se igualará en unos minutos.

He traído el frigorífico a casa tumbado de lado. ¿Tengo que dejarlo reposar? ¿Y durante cuánto tiempo?

Sí, por favor, déjelo en posición vertical durante 6 horas antes de enchufarlo.

El frigorífico huele a plástico nuevo. ¿Cómo puedo eliminar ese olor?

Es habitual que los electrodomésticos nuevos desprendan un ligero olor a plástico. Asegúrese de haber retirado todo el material de embalaje del frigorífico. Limpie el interior de la cámara siguiendo las instrucciones de limpieza incluidas en el manual de usuario. Una vez hecho esto, coloca una caja abierta de bicarbonato sódico en el frigorífico para absorber cualquier olor residual.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sin alimentación eléctrica

- Puede que se haya fundido un fusible o que se haya disparado el disyuntor
- El enchufe no está bien enchufado en la toma de corriente

La temperatura interior no es lo suficientemente baja

- El ajuste de temperatura es demasiado alto
- La puerta no está bien cerrada o se abre con demasiada frecuencia
- Se ha introducido recientemente una gran cantidad de comida caliente en el interior
- Se encuentra muy cerca de una fuente de calor o de la luz solar directa
- La temperatura ambiente o la humedad son muy elevadas

El frigorífico funciona de forma continua

- La temperatura ajustada es demasiado baja
- La puerta no está bien cerrada o se abre con demasiada frecuencia
- Se ha introducido recientemente una gran cantidad de comida caliente en el frigorífico
- Se encuentra muy cerca de una fuente de calor o de la luz solar directa
- La temperatura ambiente o la humedad son muy elevadas

El frigorífico emite un gorgoteo cuando está en funcionamiento

- Este ruido es totalmente normal. El refrigerante del interior del electrodoméstico emite un gorgoteo al pasar de estado líquido a gaseoso y viceversa.

Garantía limitada “a domicilio”

Este producto de calidad está garantizado contra defectos de fabricación, incluyendo partes y mano de obra, siempre y cuando la unidad se utilice bajo las condiciones normales de funcionamiento para las que fue diseñado. Esta garantía está solamente disponible para la persona que haya comprado originalmente esta unidad directamente de Danby Products Limited (Canada) o Danby Products Inc. (U.S.A.) (en adelante “Danby”) o uno de sus distribuidores autorizados, y no es transferible.

Condiciones

Las piezas plásticas, se autorizan por treinta (30) días solamente a partir de la fecha de la compra, sin las extensiones proporcionadas.

Primeros 12 meses

Durante los primeros doce (12) meses, cualquier pieza funcional de este producto que se encuentre defectuosa, será reparada o sustituida, a elección del garante, sin cargo alguno para el comprador original.

Para obtener servicio

Comuníquese con el distribuidor donde haya comprado la unidad, o llame al Taller de Servicio Autorizado más cercano, donde debe ser reparada por un técnico calificado. Si esta unidad es reparada en otro lugar que no sea un Taller de Servicio Autorizado, o si la unidad se utiliza para aplicaciones comerciales, Danby no se hará responsable de ninguna forma y la garantía será anulada.

Límites del servicio técnico a domicilio

Danby se reserva el derecho de limitar la cobertura de “Servicio en Domicilio” sujeto a la proximidad de un Taller de Servicio Autorizado. Para todo artefacto que requiera servicio fuera del área limitada de “Servicio en Domicilio”, el cliente será responsable por transportar dicho artefacto hasta el Taller de Servicio Autorizado más cercano. Si el electrodoméstico está instalado en un lugar que se encuentra a 100 kilómetros (62 millas) o más del centro de servicios más cercano, se debe llevar la unidad al Centro de servicios Danby autorizado más cercano, ya que dicho servicio sólo puede realizarlo un técnico calificado y certificado por Danby para prestar servicios de garantía. Los cargos por transporte desde y hacia el lugar en que se efectúe el servicio técnico no están cubiertos por esta garantía y son de responsabilidad del comprador.

Exclusiones

Salvo lo aquí indicado por Danby, no existen otras garantías, condiciones o representaciones, explícitas o implícitas, concretas o intencionales por parte de Danby o sus distribuidores autorizados y todas las demás garantías, condiciones o representaciones, incluyendo cualquier garantía, condiciones o representaciones bajo cualquier Acta de Venta de Productos o legislación o estatuto similar, quedan de esta forma expresamente excluidas. Salvo lo aquí indicado, Danby no serán responsables por ningún daño a personas o bienes, incluyendo la propia unidad, sin importar su causa, o de ningún daño indirecto causado por el desperfecto de la unidad, y al comprar esta unidad, el comprador acepta por la presente, indemnizar y proteger a Danby contra cualquier reclamo por daños a personas o bienes causados por la unidad.

Disposiciones generales

No se considerará ninguna de estas garantías o seguros cuando el daño o la necesidad de reparación sea el producto de los siguientes casos:

1. Falla del suministro eléctrico.
2. Daños en tránsito o durante el transporte de la unidad.
3. Alimentación incorrecta, como bajo voltaje, instalación eléctrica defectuosa o fusibles inadecuados.
4. Accidente, modificación, abuso o uso incorrecto del artefacto, tal como insuficiente ventilación del ambiente o condiciones de operación anormales (temperatura ambiente extremadamente alta o baja).
5. Utilización comercial o industrial (v.g., si el electrodoméstico no está instalado en una vivienda particular).
6. Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidades, actos de fuerza mayor como huracanes, inundaciones, etc.
7. Pedidos de servicio debido a desinformación del usuario.
8. Instalación inadecuada (v.g., instalación empotrada de un electrodoméstico diseñado como unidad independiente o uso de un electrodoméstico al aire libre que no esté aprobado para dicho fin, incluyendo pero no limitado a: garajes, patios, porches o en cualquier lugar que no esté bien aislado o controlado por el clima).

Se requerirá una prueba de la fecha de compra para las reclamaciones de garantía; conserve las facturas de venta. En caso de que se requiera servicio de garantía, presente la prueba de compra en nuestro centro de servicio autorizado.